


Multi Functional CLEANING BRUSH

Operation Instructions

JY-8011

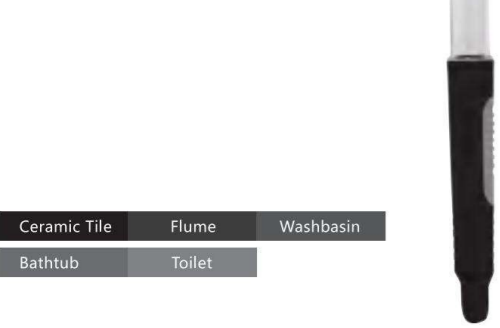

Ceramic Tile	Flume	Washbasin
Bathtub	Toilet	

INTRODUCTION TO BRUSH HEAD FUNCTIONS

The first brush in the bathroom brush set in the right picture can be used for polishing, waxing, dust removal, and other high-end residential, household appliances, and automobiles on the surface.

The brush heads 2, 3, 4, and 5 in the bathroom brush set on the right are mainly used for cleaning and polishing heavy oil stains on surfaces such as kitchens, range hoods, walls, and bathrooms.

The pasting board is mainly used for polishing, waxing, or window cleaning and pasting



Multifonctionnel Brosse de Nettoyage

Instructions de fonctionnement

JY-8011



Tuiles	Flume	Lavabo
Baignoire	Appareil à selle	

INTRODUCTION À LA FONCTION TÊTE DE BROSS

La première brosse dans le Groupe de brosses de salle de bain de droite peut être utilisée pour polir, cirer, dépolir et autres maisons haut de gamme, appareils ménagers, surfaces de voiture.

Les têtes de brosse 2, 3, 4 et 5 dans le Groupe de brosses de salle de bain à droite sont principalement utilisées pour netto yer et polir les surfaces comme les cuisines, les hottes, les murs et les salles de bains pour les huiles lourdes. Les plaques adhésives sont principalement utilisées pour polir, cirer ou essuyer les fenêtres



⚠️ WARN

1. This product is not completely waterproof. If water enters, please make sure to dry it as soon as possible. Residual water may damage the product.

2. Do not use chemicals such as volatiles or diluents to clean this product. This may damage the product.

3. When using or cleaning this product, please do not use water above 158F, otherwise it may cause damage.

3. After each use, remove the accessories from the host and clean them under tap water.

4. This product is not intended for individuals (including children) who are physically ill, have sensory or mental disorders, or lack relevant experience and knowledge, unless there is supervision or guidance from personnel responsible for their safety when using this product.

5. When replacing the brush head, do not use a screwdriver or other tools to pry the brush head, just use your hands to forcefully pull it out.

PAY ATTENTION TO THE USE OF ADD LIQUID TUBE TUBE

If you need to add liquid, unscrew the handle, then pour the cleaning solution into the dispensing tube, and screw on the handle. Press the spray button to spray liquid for practical cleaning.

⚠️ AVERTISSEMENT

1. Ce produit n'est pas complètement imperméable à l'eau. Si de l'eau entre, assurez - vous de la sécher dès que possi ble. L'eau résiduelle peut endommager le produit.

2. N'utilisez pas de produits chimiques tels que des substanc es volatiles ou des diluants pour nettoyer ce produit. Cela peut endommager le produit.

3. Lors de l'utilisation ou du nettoyage de ce produit, n'utilis ez pas d'eau à une température supérieure à 158F, sinon cela pourrait causer des dommages.

3. Après chaque utilisation, retirez les accessoires de l'unité principale et lavez - les sous l'eau du robinet.

4. Ce produit n'est pas approprié pour l'inconfort physique, la sensation ouUn trouble mental, ou un manque d'expérien ce et de connaissances pertinentes, à moins qu'il n'y ait une supervision ou des conseils d'une personne responsable de sa sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

5.lorsque vous remplacez la tête de brosse, ne la soulevez pas avec un tournevis ou un autre outil, il suffit de la retirer avec force à la main.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DES TUBES D'ADDITION

Si vous devez ajouter du liquide, Dévissez la poignée, puis versez la solution de nettoyage dans le tube de distribution et vissez la poignée. Appuyez sur le bouton de pulvérisation pour pulvériser le liquide pour le nettoyage réel.

⚠️ ATTENZIONE

1. Questo prodotto non è completamente impermeabile. Se l'acqua entra, assicurarsi di asciugarla il prima possibile. L'acqua residua può danneggiare il prodotto.

2. Non utilizzare sostanze chimiche come volatili o diluanti per pulire questo prodotto. Questo può danneggiare il pro dotto.

3. Quando si utilizza o pulisce questo prodotto, si prega di non utilizzare acqua superiore a 158F, altrimenti potrebbe causare danni.

3. Dopo ogni utilizzo, rimuovere gli accessori dall'host e puli rli sotto l'acqua del rubinetto.

4. Questo prodotto non è destinato a persone (compresi i bambini) che sono fisicamente malate, hanno sensibilità o disturbi mentali o mancanza di esperienza e conoscenze per tinenti, a meno che non vi sia supervisione o guida da parte del personale responsabile della loro sicurezza durante l'uso di questo prodotto.

5. Quando si sostituisce la testa della spazzola, non utilizzare un cacciavite o altri strumenti per strappare la testa della spazzola, basta usare le mani per tirarla fuori con forza.

ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DEL TUBO DI TUBO LIQUIDO ADD

Se è necessario aggiungere liquido, svitare la maniglia, quindi versare la soluzione di pulizia nel tubo di erogazione e avvita re la maniglia. Premere il pulsante spray per spruzzare liquido per una pulizia pratica.

CHARGING AND PRECAUTIONS

Insert the USB charging cable. When the indicator light flashes red, it indicates that it is charging.

Attention: When charging, turn off the switch to prevent electric leakage from causing inability to charge. The battery should not be depleted before charging. After charging, seal the USB port to prevent water leakage and damage to the circuit board and battery.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Please check if the charging is sealed during cleaning

2. Do not use metal objects such as steel wires, abrasive cleaners, or corrosive liquids (such as gasoline or acetone) to clean the brush head and brush body surface.

3. The product brush head can be rinsed under the faucet or adjusted to high grade, and the brush head can be automatically cleaned in water.

4. After cleaning, the water on the product needs to be vigorously dried and wiped clean with a dry cloth.

5. Do not use hot water above 60 ° C to clean the brush head and product.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

-When handling products, please do not stack them together with general household waste. They should be sent to the manufacturer's designated recycling center, which is beneficial for ecological environment protection.

-The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. When discarding products, be sure to remove the battery and dispose of it properly.

CHARGE ET PRÉCAUTIONS

Branchez le câble de charge USB. Lorsque le voyant clignote en rouge, cela signifie que la charge est en cours.

Remarque: lors de la charge, Veuillez éteindre l'interrupteur pour empêcher les fuites de charge de rendre la charge impossible. Ne videz pas la batterie avant de la charger. Une fois chargé, Scellez le port usb pour éviter les fuites d'eau et endommager la carte et la batterie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Veuillez vérifier si la charge est scellée pendant le nettoyage

2. N'utilisez pas d'objets métalliques tels que du fil d'acier, des nettoyeurs abrasifs ou des liquides corrosifs tels que de l'essen ce ou de l'acétone pour nettoyer la tête de brosse et la surface du corps de brosse.

3. La tête de brosse de produit peut être rincée sous le robinet ou ajustée à la haute qualité, la tête de brosse peut être netto yée automatiquement dans l'eau.

4. Après le nettoyage, l'eau sur le produit doit être séchée vigo ureusement et nettoyée avec un chiffon sec.

5. N'utilisez pas d'eau chaude au - dessus de 60 ° C pour netto yer les têtes de brosse et les produits.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- s'il vous plaît ne pas empiler avec les ordures ménagères gén érales lors de la manipulation des produits. Il doit être envoyé dans un centre de recyclage désigné par le fabricant, ce qui favorise la protection de l'environnement.

- la batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent contaminer l'environnement. Lorsque vous jetez le produit, assurez - vous de retirer la batterie et de la jeter correctement.

CARATTERISTICHE E PRECAUZIONI

Inserire il cavo di ricarica USB. Quando la spia lampeggia in rosso, indica che si sta caricando.

Attenzione: durante la ricarica, spegnere l'interruttore per evita re che le perdite elettriche causino l'incapacità di carica. La bat teria non deve essere esaurita prima della ricarica. Dopo la ricarica, sigillare la porta USB per evitare perdite d'acqua e danni al circuito stampato e alla batteria.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Si prega di controllare se la carica è sigillata durante la pulizia

2. Non utilizzare oggetti metallici come fili d'acciaio, detersivi abrasivi o liquidi corrosivi (come benzina o acetone) per pulire la testa della spazzola e la superficie del corpo della spazzola.

3. la testa della spazzola del prodotto può essere risciacquata sotto il rubinetto o regolata ad alta qualità e la testa della spaz zola può essere pulita automaticamente in acqua.

4. Dopo la pulizia, l'acqua sul prodotto deve essere asciugata vigorosamente e pulita con un panno asciutto.

5. Non utilizzare acqua calda sopra i 60 ° C per pulire la testina e il prodotto.

PROTEZIONE AMBIENTALE

-Quando si maneggiano prodotti, si prega di non impilarli insie me ai rifiuti domestici generali. Dovrebbero essere inviati al cen tro di riciclaggio designato dal produttore, che è vantaggioso per la protezione dell'ambiente ecologico.

-La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze che posso no inquinare l'ambiente. Quando si scartano i prodotti, assicu rarsi di rimuovere la batteria e smaltirla correttamente.



Keramische Fliesen	Flume	Washbecken
Badewanne	Toilette	

Multifunktional Cepillo de Limpieza

Instrucciones de operación

JY-8011



Azulejos	Flume	Lavabo
Bañera	Inodoro	

Einleitung zur BuschK OPFFunktionen

Die erste Bürste im Badezimmerbürstensatz im rechten Bild kann zum Polieren, Wachsen, Entstauben und anderen hoch wertigen Wohn-, Haushaltsgeräten und Autos auf der Ober fläche verwendet werden.

Die Bürstenköpfe 2, 3, 4 und 5 im Badezimmerbürstensatz rechts werden hauptsächlich zum Reinigen und Polieren von schweren Ölflecken auf Oberflächen wie Küchen, Dunststazu gshauben, Wänden und Badezimmern verwendet. Das Klebrett wird hauptsächlich zum Polieren, Wachsen oder Fensterreinigung und Kleben verwendet



INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE CEPILLO DE CABEZA

El primer cepillo en el Grupo de cepillos de baño de la ima gen derecha se puede utilizar para pulir, cera, eliminación de polvo y otras superficies residenciales, electrodoméstic os y automóviles de alta gama.

Los cabezales de cepillo 2, 3, 4 y 5 en el Grupo de cepillo del baño derecho se utilizan principalmente para limpiar y pulir el aceite pesado en superficies como cocinas, campa na extractora, paredes y baños.

La placa de pegado se utiliza principalmente para pulir, encerar o limpiar ventanas para pegar.



ブラシヘッド機能の紹介

右図の浴室ブラシセットの最初のブラシは、研磨、ワックス、除塵などの高級住宅、家電、自動車の表面に使用することができます。

右側の浴室ブラシセットのブラシヘッド2、3、4、5は主に台所、油煙機、壁、浴室などの表面の重油汚れを洗浄し、研磨するために使用されている。

3.本製品を使用または洗浄する際には、158 F以上の温度の水を使用しないでください。破損の恐れがあります。

3.本製品を使用または洗浄する際には、158 F以上の温度の水を使用しないでください。破損の恐れがあります。

3.本製品を使用または洗浄する際には、158 F以上の温度の水を使用しないでください。破損の恐れがあります。

3.本製品を使用または洗浄する際には、158 F以上の温度の水を使用しないでください。破損の恐れがあります。

3.本製品を使用または洗浄する際には、158 F以上の温度の水を使用しないでください。破損の恐れがあります。



⚠️ WARNUNG

1. Dieses Produkt ist nicht vollständig wasserdicht. Wenn Wasser eindringt, stellen Sie bitte sicher, dass Sie es so schnell wie möglich trocknen. Restwasser kann das Produkt beschädig en.

2. Verwenden Sie keine Chemikalien wie flüchtige oder Verdü nnungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen. Dies kann das Produkt beschädigen.

3. Wenn Sie dieses Produkt verwenden oder reinigen, verwen den Sie bitte kein Wasser über 158F, da es sonst Schäden veru rsachen kann.

3. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch das Zubehör vom Wirt und reinigen Sie es unter Leitungswasser.

4. Dieses Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die körperlich krank sind, sensorische oder psychische Störungen oder fehlende einschlägige Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, es gibt Aufsicht oder Anleitung von Personal, das für ihre Sicherheit bei der Anwendung dies es Produkts verantwortlich ist.

5. Wenn Sie den Bürstenkopf austauschen, verwenden Sie keinen Schraubendreher oder andere Werkzeuge, um den Bürstenkopf zu hebeln, sondern verwenden Sie einfach Ihre Hände, um ihn gewaltsam herauszuziehen.

BEACHTEN SIE AUF DIE VERWENDUNG VON FLÜSSEMDEM TUBE

Wenn Sie Flüssigkeit hinzufügen müssen, schrauben Sie den Griff ab, gießen Sie dann die Reinigungslösung in das Dosier rohr und schrauben Sie den Griff auf. Drücken Sie den Sprüh knopf, um Flüssigkeit für die praktische Reinigung zu sprühen.

⚠️ AVISO

1. este producto no es completamente impermeable. Si entra agua, asegúrese de secarla lo antes posible. El agua residual puede dañar el producto.

2. no use productos químicos como volátiles o diluyentes pa ra limpiar este producto. Esto puede dañar el producto.

3. al usar o limpiar este producto, no use agua con una temp eratura superior a 158F, de lo contrario puede causar daños.

3. después de cada uso, retire los accesorios del motor princi pal y limpie bajo el agua del grifo.

4. este producto no se aplica a molestias físicas, sensaciones oTrastornos mentales o falta de experiencia y conocimientos relevantes, a menos que haya supervisión o orientación de la persona responsable de su seguridad en el uso de este pro ducto.

5. al reemplazar la cabeza del cepillo, no use un destornilla dor u otras herramientas para forzar la cabeza del cepillo, solo necesita sacarla con fuerza a Mano.

PRECAUCIONES PARA EL USO DE LA TUBERÍA DE LLENADO DE LÍQUIDO

Si es necesario agregar líquido, desenrosque el mango, luego vierta la solución de limpieza en el tubo de distribución y ato mirlle el mango. Presione el botón de pulverización para Roc iar el líquido para la limpieza real.

⚠️ に警告

1.本製品は完全に防水ではありません。水が入ったら、できるだけ早く乾かしてください。残った水は製品を壊す可能性があります。

2.揮発物や希釈剤などの化学品を使用して本製品を洗浄しないでください。これは製品を損傷する可能性があります。

3.本製品を使用または洗浄する際には、158 F以上の温度の水を使用しないでください。破損の恐れがあります。

3.本製品を使用または洗浄する際には、158 F以上の温度の水を使用しないでください。破損の恐れがあります。

3.本製品を使用または洗浄する際には、158 F以上の温度の水を使用しないでください。破損の恐れがあります。

3.本製品を使用または洗浄する際には、158 F以上の温度の水を使用しないでください。破損の恐れがあります。

充電と注意事項

USB充電ケーブルを差し込みます。LEDが赤く点滅すると、充電中であることを示します。

注意: 充電中は、漏電による充電不能を防ぐためにスイッチをオフにしてください。充電前に電池を使い切らないでください。充電後、USBポートを密封し、回路基板やバッテリーの漏水や破損を防止します。

クリーニングとメンテナンス

1.清掃時に充電が密封されているかチェックしてください

2.ワイヤ、研磨洗浄剤、またはガソリンやアセトンなどの腐食性液体などの金属物体を使用してブラシヘッドとブラシ表面を洗浄しないでください。

3.製品のブラシヘッドは蛇口の下で洗浄したり、高級に調整したりすることができ、ブラシヘッドは自動的に水の中で洗浄することができます。

4.洗浄後、製品の水は強力に乾燥し、乾いた布で拭く必要がある。

5.60°C以上の温水洗浄ブラシヘッドと製品を使用しないでください。

環境保護

-製品を処理するときは、一般的な生活ゴミと一緒に置かないでください。生態環境保護に従うように、メーカー指定のリサイクルセンターに送る必要があります。

-内蔵の充電可能なバッテリーには環境を汚染する可能性のある物質が含まれています。製品を廃棄する場合は、必ず電池を取り出して適切に処理してください。

LADEN UND VORSICHTLICHKEITEN

Stecken Sie das USB-Ladekabel ein. Wenn die Kontrollleuchte rot blinkt, zeigt sie an, dass sie aufgeladen wird.

Achtung: Schalten Sie während des Ladevorgangs den Schal ter aus, um zu verhindern, dass ein elektrischer Leck zu einer Unfähigkeit des Ladens führt. Verschließen Sie nach dem Aufla den den USB-Anschluss, um Wasseranstritt und Beschädigun gen der Leiterplatte und der Batterie zu verhindern.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Ladung während der Reinigung versiegelt ist.

2. Verwenden Sie keine Metallgegenstände wie Stahlröhre, abrasive Reiniger oder korrosive Flüssigkeiten (wie Benzin oder Aceton), um den Bürstenkopf und die Oberfläche des Bürsten körpers zu reinigen.

3. Der Produktbürstenkopf kann unter dem Wasserhahn gespült oder auf hohe Qualität eingestellt werden, und der Bürstenkopf kann automatisch in Wasser gereinigt werden.

4. Nach der Reinigung muss das Wasser auf dem Produkt kräf tig getrocknet und mit einem trockenen Tuch abgewischt wer den.

5. Verwenden Sie kein heißes Wasser über 60° C, um den Bürs tenkopf und das Produkt zu reinigen.

UMWELTSCHUTZ

-Wenn Sie Produkte handhaben, stapeln Sie sie bitte nicht zusa mmen mit dem allgemeinen Hausmüll. Sie sollten an das vom Hersteller benannte Recyclingzentrum geschickt werden, was für den ökologischen Umweltschutz vorteilhaft ist.

-Der eingebaute Akku enthält Substanzen, die die Umwelt belas ten können. Achten Sie beim Entsorgen von Produkten darauf, den Akku zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

⚠️ AVERTISSEMENT

CARGA Y PRECAUCIONES

Inserte el cable de carga usb. Cuando el indicador parpadea en rojo, indica que se está cargando.

Nota: al cargar, apague el interruptor para evitar que las fugas de electricidad causen que no se pueda cargar. no agote la ba teria antes de cargar. Después de cargar, Selle el puerto USB para evitar fugas de agua y daños en la placa de circuito y la batería.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. al limpiar, verifique si la carga está sellada.

2. no use objetos metálicos como alambre de acero, limpiador es abrasivos o líquidos corrosivos (como gasolina o cetona) para limpiar la cabeza y la superficie del cuerpo del cepillo.

3. la cabeza de cepillo del producto se puede lavar o ajustar a la gama alta bajo el grifo, y la cabeza de cepillo se puede lim piar automáticamente en el agua.

4. después de la limpieza, el agua del producto debe secarse vigorosamente y limpiarse con un paño seco.

5. no use agua caliente por encima de 60 ° C para limpiar la cabeza del cepillo y el producto.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Al manipular el producto, no lo aplie con residuos domésti cos Generales. Debe enviarse a un centro de reciclaje designa do por el fabricante, lo que favorece la protección del medio ambiente ecológico.

-Las baterías recargables incorporadas contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Al desechar el producto, asegúrese de sacar la batería y manejarla adecua damente.

محملة ومجهزة تجهيرا كاملا
Stecken Sie das USB-Ladekabel ein.Wenn die Kontrollleuchte leuchtet، يومض، يعني، يومض، كما لو كان قد تم تفجيره

Achtung: Schalten Sie während des Ladevorgangs den Schal ter aus، um zu verhindern، dass ein electric Leck zu einer Unfähigkeit des Loads führt.
Verschließen Sie nach dem Aufladen den USB-Anschluss، um Wassereintritt und Beschädigung der Leiterplatte and der Batterie zu verhindern.

إعادة الإعمار و

1. يتأكد من أن عملة 1. النظف أثناء عمله النظف مسكوك مساحة استخدام أي قاعدة معدنية مثل المعدن 2. استخدام مادة ريمجر كاسطية أو مادة فلويسج كمن المصيبة للتلكل (مثل ملين البنزين أو الأسيتون) ، أو مادة بورستونكوف أو مادة مشطية من الأحماض المنفجرة يمكن أن يتم إنتاج منتج منفجر داخل المياه أو من خلال تصبغ عالي الجودة، ويمكن أن يتم إنتاج منتج متفجرا ليا في المياه بعد أن تحتاج 4. إلى تنظيف الماء على المنتج، قم بفضله بالكامل 5. استخدم الماء الساخن حتى درجة 6 حرارة 6 درجات مئوية، وقم بإعادة استخدام الأبر و المنتج، أومولتسنستور

-Wenn Sie Produkte handhaben، Stapeln Sie sie bitte nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll. Recyclingzentrum Hersteller بما طلبته من شركة ما بمثابة حماية بيئية جيدة
-Der eingebaute Akku enthält Substanzen، die die Umwelt belas 10 können.
اخر.
انقوم بتوريد المنتجات، ثم تقوم بتزويدها بالمعلومات والأدوات اللازمة للتوريد

تحذير !

هذا المنتج ليس كاملا تماما. وين ، معهما كان الأمر، فإنك تشير بالأمان أكثر. حيث يمكن أن يكون الأمر سهوا للباية . يمكن أن يكون المنتج متحا بشكل عام استخدام كي مواد كيميائية متدفقة 2. أو عبر قابلية للتجلل. وهو منتج جديد. يمكن أن يكون المنتج جاهزا عند استخدام هذا المنتج أو تجذبه 3. تأكد من عدم استخدام الماء، في 158 عامًا يمكن أن يكون مؤلما جدا

قم بالاتصال بكل ما تحتاج إليه. من ملحقات واحتفظ بها ضمن نطاق الصناعة بشكل (einschließlich Kinder) هذا المنتج ليس مخصصا للأشخاص. أفضل، سواء كان ذلك طبيعا أو سخر آخر إ ب الحبرن المنسج أو الرجاه النامه في العمل والظلم، هو ما يعنى أنه يتم بوفرة بشكل أفضل أو مساعده شخصيه. حيث أن ضمان الأمان عند تقديم هذه المنتجات هو هدفنا

يمكنك استخدام، Burstenkopf austauschen عند استخدام، Burstenkopf zu hebeln، أو أدوات أخرى، أو استخدام Spruh لنفد المياه بشكل عملي Spruh قم بالضغط على مفتاح لمعرفة ما هو أسهل من ، وهو أمر رائع

Beachten SIE AUF DIE VERWENDUNG

Sie عندما تحتاج إلى إعادة ضبط التدفق، قم برسم die Griff ab، gießen Sie dann die Reinigungslosung in the Dosier rohr und schrauben Sie den Griff auf. لتدفق المياه بشكل عملي Spruh قم بالضغط على مفتاح

جى واي-8011	نموذج المنتج
فولت 1500 مللي امبير 3,7	التمثال
ساعات 5	• بورتو جيسجور
واط في الساعة 4,44	حلمستورم

هذا المنتج ليس كيميما تماما. إذا كنت داخل الماء، تأكد من تأمين ما هو ممكن مسبقا. يمكن للماء المتبقى أن يخفض المنتج لا تستخدم المنتجات الكيميائية كمواو متظايرة أو مخففة 2. لتنظيف هذا المنتج. هذا يمكن أن يؤثر على المنتج عند استخدام هذا المنتج أو تطفيه، لا تستخدم الماء عم درجة حرارة 3. حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التسيب في ذلك ، أعلى من 158

قم بكل استخدام، قم بإيقاف تشغيل 3. ملحقات المحرك الرئيسي والنظيف تحت ماء المحرك لا يطبق على المنتج على الحبرن المنسج. أو الأحماض السائلة أو السوائل المسببة لتآكل ذات الصله، مع مراعاة الإشراف أو بوجه المنتج المسؤول عن أمه أثناء استخدام هذا المنتج

مجموعة من الحمامات المبللة من 9 رؤوس	1	2	3	4	5	6	7	8	9
مجموعة من الحمامات المبللة من 9 رؤوس	1	2	3	4	5	6	7	8	9
جى واي-8011	نموذج المنتج	• بورتو جيسجور							
فولت 500	مللي امبير 3,7	وقته الاستخدام	ساعة 4,44	كوتيف مستخدم					

يمكن استخدام التمبرات الأولى في مجموعة التمبرات الخسنيه التي يجب استخدامها لتلميع الحسب والسجع وإزالة الأوساخ وغيرها من الأسطح السميكة والكهربائيه والسبارات عاليه الجودة

يتم استخدام رؤوس التمبرات 2 و 3 في مجموعة فرشاة الحمام بشكل أساسي لتنظيف وسحب بقايا الطعام من الأسطح مثل الطمبخ والسفنج والجدار والوحش يتم استخدام لوحة الربط بشكل أساسي

هذا المنتج ليس كاملا تماما. وين ، معهما كان الأمر، فإنك تشير بالأمان أكثر. حيث يمكن أن يكون الأمر سهوا للباية . يمكن أن يكون المنتج متحا بشكل عام استخدام كي مواد كيميائية متدفقة 2. أو عبر قابلية للتجلل. وهو منتج جديد. يمكن أن يكون المنتج جاهزا عند استخدام هذا المنتج أو تجذبه 3. تأكد من عدم استخدام الماء، في 158 عامًا يمكن أن يكون مؤلما جدا

قم بالاتصال بكل ما تحتاج إليه. من ملحقات واحتفظ بها ضمن نطاق الصناعة بشكل (einschließlich Kinder) هذا المنتج ليس مخصصا للأشخاص. أفضل، سواء كان ذلك طبيعا أو سخر آخر إ ب الحبرن المنسج أو الرجاه النامه في العمل والظلم، هو ما يعنى أنه يتم بوفرة بشكل أفضل أو مساعده شخصيه. حيث أن ضمان الأمان عند تقديم هذه المنتجات هو هدفنا

جى واي-8011	نموذج المنتج
فولت 1500 مللي امبير 3,7	التمثال
ساعات 5	• بورتو جيسجور
واط في الساعة 4,44	حلمستورم

تحذير !

هذا المنتج ليس كاملا تماما. وين ، معهما كان الأمر، فإنك تشير بالأمان أكثر. حيث يمكن أن يكون الأمر سهوا للباية . يمكن أن يكون المنتج متحا بشكل عام استخدام كي مواد كيميائية متدفقة 2. أو عبر قابلية للتجلل. وهو منتج جديد. يمكن أن يكون المنتج جاهزا عند استخدام هذا المنتج أو تجذبه 3. تأكد من عدم استخدام الماء، في 158 عامًا يمكن أن يكون مؤلما جدا

متعددة الوظائف

إعادة التأهيل

يورشييه

Betriebsanleitung

جى واي-8011

جى واي-8011	نموذج المنتج
فولت 1500 مللي امبير 3,7	التمثال
ساعات 5	• بورتو جيسجور
واط في الساعة 4,44	حلمستورم

تحذير !

هذا المنتج ليس مقاوما للماء تماما. إذا دخل الماء، فاللون الأحمر، فهذا يشير إلى أنه يتم الشحن

انتبه: عند الشحن، قم بإيقاف تشغيل المفتاح لمنع يجب عدم استنزاف البطارية قبل الشحن بسبب تسرب الكهرباء، قم باستخدام مفتاح لمنع تسرب الماء، بعد الشحن، قم بالمياه وتلف لوحة الدائرة والبطارية

التنظيف والصيانة

يرجى التحقق من إغلاق الشحنة أثناء التنظيف. لا تستخدم أشياء معدنية مثل الأسلاك الفولاذية والمواد الكاشطة 2. المنظفات، أو السوائل المسببة للتآكل (مثل البنزين أو البنزين أو الأسيتون) ، لمنع صمغ المحسوق وسطح جسم المستخدم

يمكن شطف رأس فرشاة المنتج تحت الماء الصنوبر أو تعديله إلى درجة عالية، ويمكن تنظيف رأس الفرشاة تلقائيا في الماء بعد التنظيف، يجب تخفيف الماء الموجود 4. على المنتج جيدا ومسحه بقطعة قماش جافة لا تستخدم الماء الساخن بدرجة حرارة تزيد 5. عن 60 درجة مئوية لتنظيف رأس الفرشاة وتربيد

حماية البيئة

عند التعامل مع المنتجات، يرجى عدم تكديسها - مع النفايات المنزلية العامة. يجب إرسالها إلى مركز إعادة التدوير المخصص من قبل الشركة المصنعة، وهو أمر مفيد لحماية البيئة الأيكولوجية تحتوي البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة على- مواد قد تلوث البيئة. عند التخلص من المنتجات تأكد من إزالة البطارية والتخلص منها بشكل صحيح

التنظيف العملي للفرشاة

هذا المنتج ليس مقاوما للماء تماما إذا كان الماء يسهه وين ذلك. تأكد من أنك تستطيع دفع السطح مما يحفل السطح مسطحا لا تضع البطارية أمام السطح. بمجرد شحن مره USB واحدة، قم بإيقاف شحن مفتاح يجب يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

يرجى التحقق مما إذا كان الشحن ثابتا أثناء التنظيف. لا تستخدم أي أحسام معدنية مثل 2. حشو الفولاذ أو سبف المواد الكاشطة أو السوائل المسببة للتآكل مثل الأسيتون أو الأسيتون . لتنظيف رأس السطح وسطح شكل السطح 3. قد يتم شطف وجه الفرشاة في الرب. أو ضطه على أعلى مسوي من الجودة، وقد يتم تسخين وعاء الفرشاة تلقائيا في الماء بعد التنظيف، يجب أن يكون الماء على المنتج 4. نشطا للغاية ويتم نظيفه باستخدام قطعة قماش ناعية لا تستخدم ماء ساخنا بدرجة حرارة 5. درجات مئوية لتصفية أغطية الفرشاة والمنتجات 6

لا يمكنك استخدام حمامات مع الأوامر التي يتم إرفاها أثناء معالجة المسحات. يجب أن يتم إرسالهم إلى مركز إعادة الدور المعصم من قبل الشركة المصنعة، والذي يعطل حماية البيئة تحتوي البطارية القابلة لإعادة الشحن - بشكل كامل على مواد قد تلوث البيئة. عند تشغيل المنتج، تأكد من إزالة البطارية وصحتها

التنظيف العملي للفرشاة

هذا المنتج ليس مقاوما للماء تماما إذا كان الماء يسهه وين ذلك. تأكد من أنك تستطيع دفع السطح مما يحفل السطح مسطحا لا تضع البطارية أمام السطح. بمجرد شحن مره USB واحدة، قم بإيقاف شحن مفتاح يجب يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج

يمكن شطف رأس فرشاة المنتج تحت الماء الصنوبر أو تعديله إلى درجة عالية، ويمكن تنظيف رأس الفرشاة تلقائيا في الماء بعد التنظيف، يجب أن يكون المنتج 4. رطبا ونشطا مع وعاء من الحساء لا تستخدم الماء الساخن بدرجة حرارة 5. درجة مئوية لسحب الحصية والمنتج 60

حماية البيئة

عندما تقوم بصنع المنتجات، يرجى عدم إرجاعي- في التمبرات المنزلية العامة. يجب أن ندعو إلى المركز المعني بالصنع المخصص للمنتج والذي يتبع مبروؤ جماعة البيئة المحيطة تحتوي البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة على ما يسمى- بالاكستاعلم عن البيئة المحيطة. عند الانتهاء من الإناج، مساعد في إزالة البطارية وتغلبصها بشكل صحيح

تحذير !

هذا المنتج ليس مقاوما للماء تماما. إذا دخل الماء، فاللون الأحمر، فهذا يشير إلى أنه يتم الشحن

انتبه: عند الشحن، قم بإيقاف تشغيل المفتاح لمنع يجب عدم استنزاف البطارية قبل الشحن بسبب تسرب الكهرباء، قم باستخدام مفتاح لمنع تسرب الماء، بعد الشحن، قم بالمياه وتلف لوحة الدائرة والبطارية

يرجى التحقق من إغلاق الشحنة أثناء التنظيف. لا تستخدم أشياء معدنية مثل الأسلاك الفولاذية والمواد الكاشطة 2. المنظفات، أو السوائل المسببة للتآكل (مثل البنزين أو البنزين أو الأسيتون) ، لمنع صمغ المحسوق وسطح جسم المستخدم

يمكن شطف رأس فرشاة المنتج تحت الماء الصنوبر أو تعديله إلى درجة عالية، ويمكن تنظيف رأس الفرشاة تلقائيا في الماء بعد التنظيف، يجب تخفيف الماء الموجود 4. على المنتج جيدا ومسحه بقطعة قماش جافة لا تستخدم الماء الساخن بدرجة حرارة تزيد 5. عن 60 درجة مئوية لتنظيف رأس الفرشاة وتربيد

حماية البيئة

عند التعامل مع المنتجات، يرجى عدم تكديسها - مع النفايات المنزلية العامة. يجب إرسالها إلى مركز إعادة التدوير المخصص من قبل الشركة المصنعة، وهو أمر مفيد لحماية البيئة الأيكولوجية تحتوي البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة على- مواد قد تلوث البيئة. عند التخلص من المنتجات تأكد من إزالة البطارية والتخلص منها بشكل صحيح

التنظيف العملي للفرشاة

هذا المنتج ليس مقاوما للماء تماما إذا كان الماء يسهه وين ذلك. تأكد من أنك تستطيع دفع السطح مما يحفل السطح مسطحا لا تضع البطارية أمام السطح. بمجرد شحن مره USB واحدة، قم بإيقاف شحن مفتاح يجب يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج

يمكن شطف رأس فرشاة المنتج تحت الماء الصنوبر أو تعديله إلى درجة عالية، ويمكن تنظيف رأس الفرشاة تلقائيا في الماء بعد التنظيف، يجب أن يكون الماء على المنتج 4. نشطا للغاية ويتم نظيفه باستخدام قطعة قماش ناعية لا تستخدم ماء ساخنا بدرجة حرارة 5. درجات مئوية لتصفية أغطية الفرشاة والمنتجات 6

حماية البيئة

عندما تستخدم منتجات كيميائية مثل المواد المتظايرة أو المخففة لتنظيف هذا المنتج قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج

عند استخدام هذا المنتج أو تطفيه، لا تستخدم الماء بدرجة حرارة أعلى من 158 فهرنهايت، إلا أن ذلك قد يسبب أضرارا

بعد كل استخدام، قم بإزالة الملحقات من المنتج

الوحدة الرئيسية والفصل - مياه الصنوبر الأساسية

هذا المنتج غير مناسب لعمد الرجاه البدينيه أو الأحساسس أو المتاعب العقلية، أو عدم الخبرة في هذه المعلومات والمعلومات ذات الصلة، على الأقل التي لا تحتاج إلى إشراف أو نصائح الأشخاص المسؤولين عن الأمن عند استخدام هذا المنتج

عندما تستخدم رأس الفرشاة، لا تستخدم 5. أداة واحدة أو أداة أخرى، يكفي

الانسحاب بالقوة على النحو الرئيسي

لا يمكنك استخدام حمامات مع الأوامر التي يتم إرفاها أثناء معالجة المسحات. يجب أن يتم إرسالهم إلى مركز إعادة الدور المعصم من قبل الشركة المصنعة، والذي يعطل حماية البيئة تحتوي البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة على ما يسمى- بشكل كامل على مواد قد تلوث البيئة. عند تشغيل المنتج، تأكد من إزالة البطارية وصحتها

تحذير !

هذا المنتج ليس مقاوما للماء تماما. إذا دخل الماء، فاللون الأحمر، فهذا يشير إلى أنه يتم الشحن

انتبه: عند الشحن، قم بإيقاف تشغيل المفتاح لمنع يجب عدم استنزاف البطارية قبل الشحن بسبب تسرب الكهرباء، قم باستخدام مفتاح لمنع تسرب الماء، بعد الشحن، قم بالمياه وتلف لوحة الدائرة والبطارية

يرجى التحقق من إغلاق الشحنة أثناء التنظيف. لا تستخدم أشياء معدنية مثل الأسلاك الفولاذية والمواد الكاشطة 2. المنظفات، أو السوائل المسببة للتآكل (مثل البنزين أو البنزين أو الأسيتون) ، لمنع صمغ المحسوق وسطح جسم المستخدم

يمكن شطف رأس فرشاة المنتج تحت الماء الصنوبر أو تعديله إلى درجة عالية، ويمكن تنظيف رأس الفرشاة تلقائيا في الماء بعد التنظيف، يجب تخفيف الماء الموجود 4. على المنتج جيدا ومسحه بقطعة قماش جافة لا تستخدم الماء الساخن بدرجة حرارة تزيد 5. عن 60 درجة مئوية لتنظيف رأس الفرشاة وتربيد

جى واي-8011	نموذج المنتج
فولت 1500 مللي امبير 3,7	التجهذ المستمر
ساعات 5	وقته الاستخدام
واط في الساعة 4,44	واقته الجالته

التنظيف العملي للفرشاة

هذا المنتج ليس مقاوما للماء تماما إذا كان الماء يسهه وين ذلك. تأكد من أنك تستطيع دفع السطح مما يحفل السطح مسطحا لا تضع البطارية أمام السطح. بمجرد شحن مره USB واحدة، قم بإيقاف شحن مفتاح يجب يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج

يمكن شطف رأس فرشاة المنتج تحت الماء الصنوبر أو تعديله إلى درجة عالية، ويمكن تنظيف رأس الفرشاة تلقائيا في الماء بعد التنظيف، يجب أن يكون الماء على المنتج 4. نشطا للغاية ويتم نظيفه باستخدام قطعة قماش ناعية لا تستخدم ماء ساخنا بدرجة حرارة 5. درجات مئوية لتصفية أغطية الفرشاة والمنتجات 6

مجموعة من حمامات المكونة من 9 رؤوس	1	2	3	4	5	6	7	8	9
مجموعة من حمامات المكونة من 9 رؤوس	1	2	3	4	5	6	7	8	9
جى واي-8011	نموذج المنتج	• بورتو جيسجور							
فولت 500	مللي امبير 3,7	وقته الاستخدام	ساعة 4,44	سبمتر كورانت					

التنظيف العملي للفرشاة

هذا المنتج ليس مقاوما للماء تماما إذا كان الماء يسهه وين ذلك. تأكد من أنك تستطيع دفع السطح مما يحفل السطح مسطحا لا تضع البطارية أمام السطح. بمجرد شحن مره USB واحدة، قم بإيقاف شحن مفتاح يجب يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج

يمكن شطف رأس فرشاة المنتج تحت الماء الصنوبر أو تعديله إلى درجة عالية، ويمكن تنظيف رأس الفرشاة تلقائيا في الماء بعد التنظيف، يجب أن يكون الماء على المنتج 4. نشطا للغاية ويتم نظيفه باستخدام قطعة قماش ناعية لا تستخدم ماء ساخنا بدرجة حرارة 5. درجات مئوية لتصفية أغطية الفرشاة والمنتجات 60

جى واي-8011	نموذج المنتج
فولت 1500 مللي امبير 3,7	نوتر CC
ساعات 5	# هذه الشحما
واط في الساعة 4,44	التيار CC

مقدمة عن وظائف الرأس	مقبض (زر الرش)	إضافة أنبوب السائل	مقبض (زر الرش)	مقبض (زر الرش)
يمكن استخدام الفرشاة الأولى في طقم فرش الحمام في الصورة المصغر للملصق المرئية وإزالة الشعر وغيرها من الأوجه الكهربائية المرئية والسبارات على السطح	مقبض (زر الرش)	إضافة أنبوب السائل	مقبض (زر الرش)	مقبض (زر الرش)
يتم استخدام رؤوس الفرشاة 2 و 3 في طقم فرشاة الحمام الموجودة على اليمين بشكل أساسي لتنظيف وتلميع بقايا الزيت المتبقلة على الأسطح مثل المطبخ وأغطية المدخنة والخدراخ والحمامات تستخدم لوحة التلقئ بشكل أساسي في التلميع أو السجع أو نظيف النوافذ والمصفا	مقبض (زر الرش)	إضافة أنبوب السائل	مقبض (زر الرش)	مقبض (زر الرش)
جى واي-8011	نموذج المنتج	• بورتو جيسجور		
فولت 1500 مللي امبير 3,7	التمثال	• بورتو جيسجور		
ساعات 5	وقته الاستخدام	• بورتو جيسجور		
واط في الساعة 4,44	واقته الجالته	حلمستورم		

التنظيف العملي للفرشاة

حماية البيئة

التنظيف العملي للفرشاة

هذا المنتج ليس مقاوما للماء تماما إذا كان الماء يسهه وين ذلك. تأكد من أنك تستطيع دفع السطح مما يحفل السطح مسطحا لا تضع البطارية أمام السطح. بمجرد شحن مره USB واحدة، قم بإيقاف شحن مفتاح يجب يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج

يمكن شطف رأس فرشاة المنتج تحت الماء الصنوبر أو تعديله إلى درجة عالية، ويمكن تنظيف رأس الفرشاة تلقائيا في الماء بعد التنظيف، يجب أن يكون الماء على المنتج 4. نشطا للغاية ويتم نظيفه باستخدام قطعة قماش ناعية لا تستخدم ماء ساخنا بدرجة حرارة 5. درجات مئوية لتصفية أغطية الفرشاة والمنتجات 6

حماية البيئة

التنظيف العملي للفرشاة

حماية البيئة

التنظيف العملي للفرشاة

حماية البيئة

التنظيف العملي للفرشاة

جى واي-8011	نموذج المنتج			
فولت 500	مللي امبير 3,7	وقته الاستخدام	ساعة 4,44	سبمتر كورانت
جى واي-8011	نموذج المنتج	• بورتو جيسجور		
فولت 500	مللي امبير 3,7	وقته الاستخدام	ساعة 4,44	سبمتر كورانت

التنظيف العملي للفرشاة

حماية البيئة

التنظيف العملي للفرشاة

حماية البيئة

التنظيف العملي للفرشاة

حماية البيئة

التنظيف العملي للفرشاة

حماية البيئة

التنظيف العملي للفرشاة

حماية البيئة

جى واي-8011	نموذج المنتج
فولت 1500 مللي امبير 3,7	نوتر CC
ساعات 5	# هذه الشحما
واط في الساعة 4,44	التيار CC

-المنتجات المصنعة مع الأوامر التي يتم إرفاها أثناء معالجة المسحات. يجب أن يتم إرسالهم إلى مركز إعادة الدور المعصم من قبل الشركة المصنعة، والذي يعطل حماية البيئة المحيطة تحتوي البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة على ما يسمى- بشكل كامل على مواد قد تلوث البيئة. عند تشغيل المنتج، تأكد من إزالة البطارية وصحتها

لا يمكنك استخدام حمامات مع الأوامر التي يتم إرفاها أثناء معالجة المسحات. يجب أن يتم إرسالهم إلى مركز إعادة الدور المعصم من قبل الشركة المصنعة، والذي يعطل حماية البيئة المحيطة تحتوي البطارية القابلة لإعادة الشحن المدمجة على ما يسمى- بشكل كامل على مواد قد تلوث البيئة. عند تشغيل المنتج، تأكد من إزالة البطارية وصحتها

عندما تستخدم منتجات كيميائية مثل المواد المتظايرة أو المخففة لتنظيف هذا المنتج قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المنتج

إعادة التأهيل

يورشييه

Betriebsanleitung

جى واي-8011

متعددة الوظائف

إعادة التأهيل

يورشييه

Betriebsanleitung

جى واي-8011

متعددة الوظائف

إعادة التأهيل

يورشييه

Betriebsanleitung

جى واي-8011