


# Electric Coffee Grinder

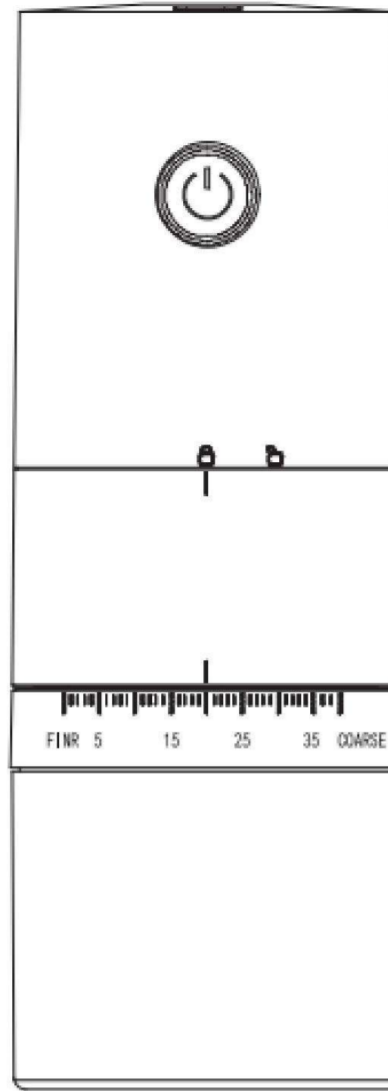

## Technical Parameters

Model: HB-995  
 Battery parameters: 3.7v/1500mAh  
 Power: 13W  
 Capacity: 120ml  
 Bean warehouse: 25g  
 Voltage: DC3.7V

## Troubleshooting

- Can't charge**
1. Check whether the charging cable is connected correctly;
  2. Whether the motor is damaged.
- The motor does not work**
1. Whether the motor has electricity;
  2. Whether there is foreign matter in the bean warehouse
  3. Whether the installation is correct.
- Motor working time is short**
1. Insufficient power, please charge.


## Caution:

In the case of unground coffee beans, the main machine stops completely normal: just long press the switch for 3 seconds and the machine starts grinding until it stops 3 minutes later. Also can press the switch to stop at any time.

## Product working and Battery charging:




Press the button to start grinding. The indicator light is blue when working.

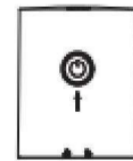


It can stop automatically when coffee beans inside are all finished, and it can also be stopped by pressing the button.




The middle opening is USB socket for charging. (Samsung socket standard)

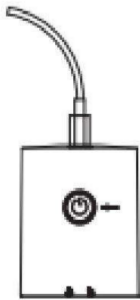

The indicator light will be red when the grinder is charged. The blue light will be on after being fully charged.

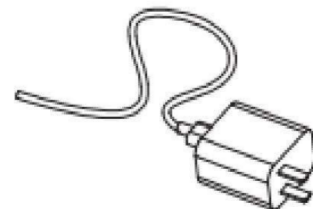


The product can be charged by plug.

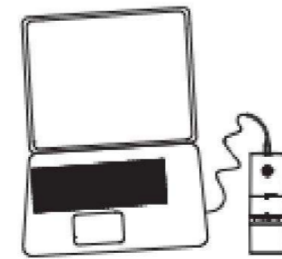

or even charge with your laptop

## To refill:



Clockwise rotate the top host to open the coffee bean hopper.




Fill coffee beans into middle part. To enable a undisturbed grinding work we recommend to fill the bin 80% only.



Counterclockwise rotate the top host to close the coffee bean hopper.

## To adjust grind level:

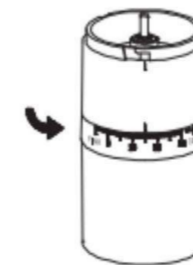


The thickness adjustment ring is located at the bottom of the machine. Turn clockwise, and the ground coffee will be finer; turn counterclockwise, and the ground coffee will be coarser.

## Notice:

Wipe up the grinder exterior with wet towel. Do not put the top core to the water. Store the product in a dry place.

# Molinillo de café eléctrico

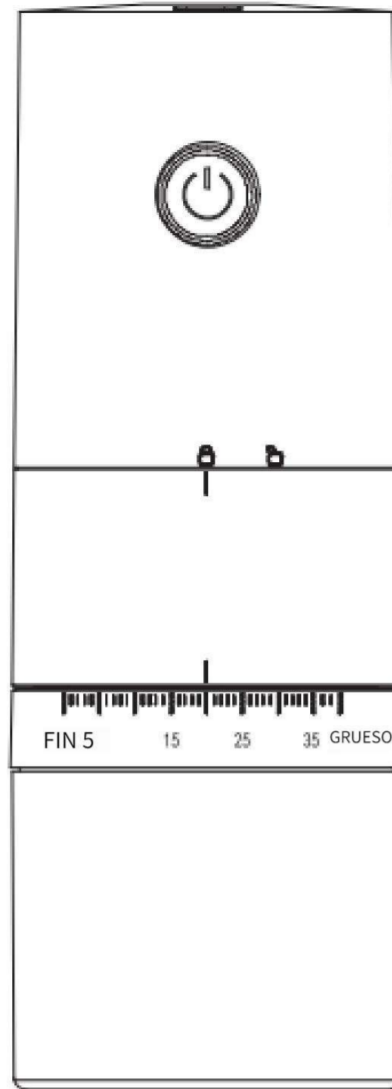

## Parámetros técnicos

Modelo: HB-995 Volumen: 120 ml  
 Parámetros de la batería: 3,7 v 1500 mAh Almacén de frijoles: 25g  
 Potencia: 13W Voltaje: DC3.7V


## Solución de problemas

- no puedo cargar
- i. Compruebe si el cable de carga está conectado correctamente:
  2. Si el motor está dañado.
- El motor no trabajar
1. Si el motor tiene electricidad.
  2. Si hay materias extrañas en el almacén de calor.
  3. Si la instalación es correcta.
- tiempo de trabajo del motor es corto
1. Energía insuficiente, cargue

## Precaución:


En el caso de café en grano sin moler, la máquina principal se detiene con total normalidad. Simplemente presione prolongadamente el interruptor durante 3 segundos y la máquina comenzará a funcionar hasta que se detenga 3 minutos después. También puede presionar el interruptor para detenerse en cualquier momento.

## Funcionamiento del producto y carga de la batería:

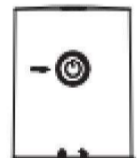

Presione el botón para comenzar a terminar. La luz indicadora es azul cuando se trabaja.

En g.

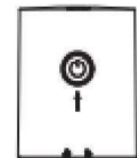


Puede detenerse automáticamente cuando los granos de café adentro están todos terminados, y también se puede detener presionando el botón lg.




La abertura central es una toma USB para cargar. (Toma estándar Samsung)



La luz indicadora ser rojo cuando la rutina es está cargado. El hluce La luz se encenderá después de estar completamente cargada.

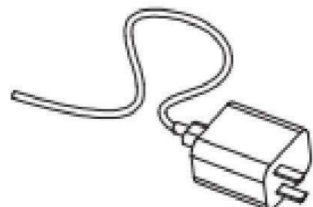

El producto se puede cargar mediante enchufe.

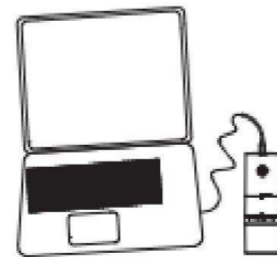

o incluso cargar con tu computadora portátil

## Para recargar:



Gire en el sentido de las agujas del reloj el host superior para abrir la tolva de granos de café.




Llene los granos de café en la parte media. Para permitir un trabajo de molienda sin interrupciones, recomendamos llenar la b solo al 80%.



Rotación en sentido antihorario el host superior para cerrar la tolva de granos de café.

## Para ajustar el nivel de molienda:

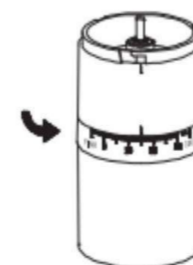


El anillo de ajuste de espesor está ubicado en la parte inferior de la máquina. Gire en el sentido de las agujas del reloj y el café molido quedará más fino; gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj y el café molido quedará más grueso.

## Aviso:

Limpia el exterior del molinillo con una toalla mojada. No pongas el núcleo superior al agua. Guarde el producto en un lugar seco.

# Elektrische Kaffeemühle

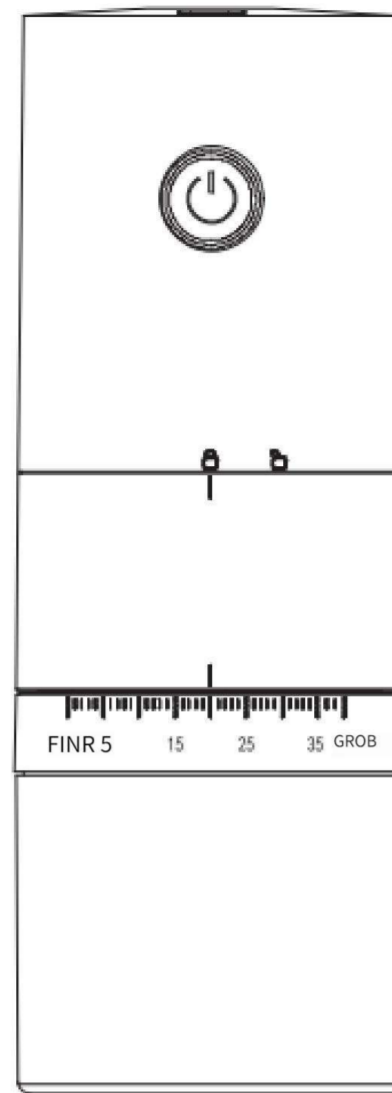

## Technische Parameter

Modell: HB-995  
 Batterieparameter: 3,7 V, 1500 mAh  
 Leistung: 13 W  
 Fassungsvermögen: 120 Milliliter  
 Bohnenlager: 25g  
 Spannung: DC3,7 V

## Fehlerbehebung

Kann nicht aufgeladen werden  
 1. Überprüfen Sie, ob das Ladekabel richtig angeschlossen ist.  
 2. Ob der Motor beschädigt ist.

Der Motor nicht arbeiten  
 1. Ob der Motor Strom hat  
 2. Ob sich im Hean-Lager Fremdkörper befinden  
 3. Ob die Installation korrekt ist.

Motorarbeitszeit ist kurz  
 1. Unzureichende Leistung, bitte aufladen

## Vorsicht:

Bei ungemahlene Kaffeebohnen stoppt die Hauptmaschine ganz normal. Halten Sie den Schalter einfach 3 Sekunden lang gedrückt und die Maschine beginnt zu mahlen, bis sie 3 Minuten später stoppt. Sie können den Schalter auch jederzeit drücken, um zu stoppen.


## Funktionsweise des Produkts und Aufladen des Akkus:




Drücken Sie die Taste, um mit dem Schleifen zu beginnen. Die Anzeige leuchtet, wenn die Arbeit beginnt.




Es kann automatisch stoppen wenn Kaffeebohnen drin sind und können durch Drücken der Taste auch gestoppt werden.

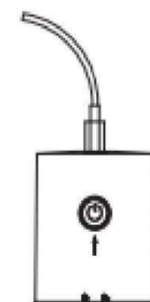


Die mittlere Öffnung ist eine USB-Buchse zum Aufladen (Samsung-Buchsenstandard).

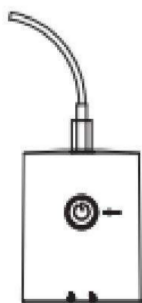

Die Kontrollleuchte leuchtet sei rot, wenn der Grind er ist aufgeladen. Die hlu Die Lampe leuchtet, nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist.

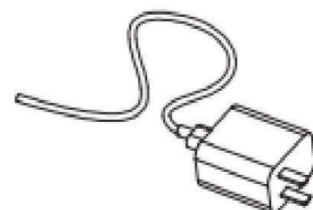


Das Produkt kann über den Stecker aufgeladen werden.

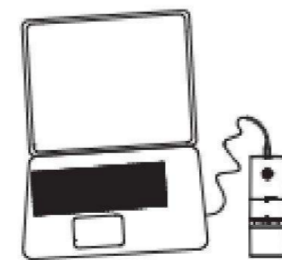

oder sogar mit Ihrem Laptop aufladen

## Zum Nachfüllen:



Im Uhrzeigersinn drehen Sie der Host zum Öffnen des Kaffeebohnenbehälters.




Füllen Sie Kaffeebohnen in das Mittelteil. Um ein ungestörtes Mahlen zu ermöglichen, empfehlen wir, das Mittelteil nur zu 80% zu füllen.



Gegen den Uhrzeigersinn drehen der obere Host zum Verschließen des Kaffeebohnenbehälters.

## So stellen Sie den Mahlgrad ein:

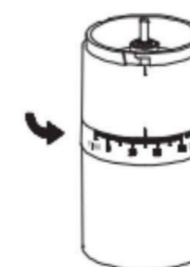


Der Dickeneinstellung befindet sich an der Unterseite der Maschine. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, und das Kaffeemehl wird feiner; drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, und das Kaffeemehl wird gröber.

## Notiz:

Wischen Sie die Außenseite der Mühle mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie den oberen Kern nicht ins Wasser. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort.

# Moulin à café électrique

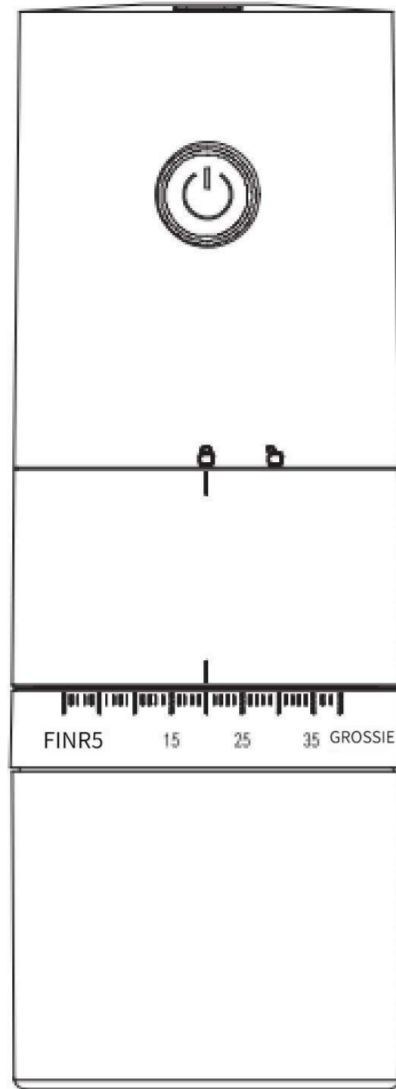

## Paramètres techniques

Modèle: HB-995 Contenance : 120 millilitres  
 Paramètres de la batterie : 3,7 V 1500 mAh. Entrepôt de haricots: 25g  
 Puissance: 13W Tension: DC3.7V

## Dépannage

Je ne peux pas charger **i.** Vérifiez si le câble de chargement est correctement connecté :  
**2.** Si le moteur est endommagé.

Le moteur ne travail **1.** Si le moteur a de l'électricité  
**2.** S'il y a des corps étrangers dans l'entrepôt principal  
**3.** Si l'installation est correcte.

Temps de travail du moteur c'est court **1.** Puissance insuffisante, veuillez charger

## Avertir:

Dans le cas de grains de café non moulus, la machine principale s'arrête tout à fait normalement. appuyez simplement longuement sur l'interrupteur pendant 3 secondes et la machine démarre jusqu'à ce qu'elle s'arrête 3 minutes plus tard. Vous pouvez également appuyer sur l'interrupteur pour arrêter à tout moment.

## Fonctionnement du produit et chargement de la batterie :



Appuyez sur le bouton pour commencer le broyage. L'indicateur de lumière est allumé lorsque vous travaillez.





Il peut s'arrêter automatiquement quand il y a des grains de café à l'intérieur sont tous terminés, et il peut également être arrêté en appuyant sur le bouton.



L'ouverture centrale est une prise USB pour le chargement. (norme de prise Samsung)



Le voyant lumineux est rouge quand la mouture est facturée. Le hluer est facturée. La lumière s'allumera après avoir été complètement chargée.

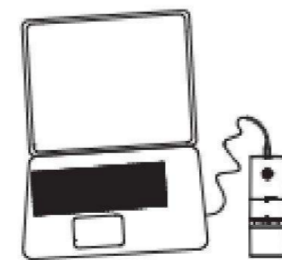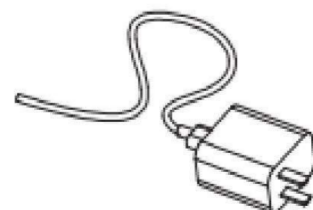

ou même charger avec votre ordinateur portable

## Pour recharger :



Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le hôte supérieur pour ouvrir la trémie de grains de café.




Remplissez les grains de café dans la partie centrale. Pour permettre un travail de mouture sans perturbation, nous vous recommandons de remplir le b à 80 % seulement.



Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre l'hôte supérieur pour fermer la trémie à grains de café.

## Pour régler le niveau de mouture :

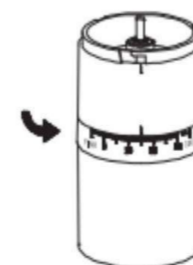


La bague de réglage de l'épaisseur est située au bas de la machine. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et le café moulu sera plus fin ; tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le café moulu sera plus grossier.

## Avis:

Essayez l'extérieur du broyeur avec une serviette humide. Ne mettez pas le noyau supérieur à l'eau. Conserver le produit dans un endroit sec



# Macinacaffè elettrico

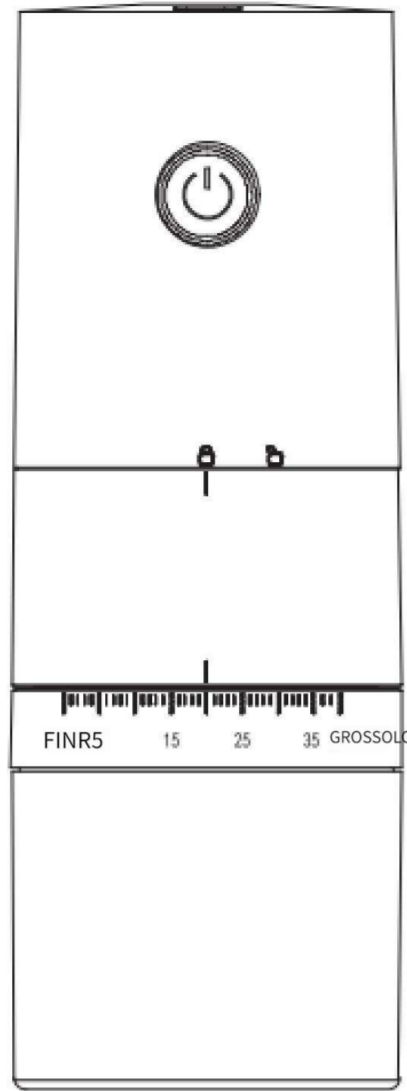

## Parametri tecnici

Modello: HB-995 Capacità: 120 millilitri  
 Parametri della batteria: 3,7 V 1500 mAh Magazzino chicchi: 25g  
 Potenza: 13 W Voltaggio: DC 3,7 V

## Risoluzione dei problemi

Impossibile caricare  
 1. Verificare se il cavo di ricarica è collegato correttamente.  
 2. Se il motore è danneggiato.

Il motore no lavoro  
 1. Se il motore ha elettricità  
 2. Se sono presenti corpi estranei nel magazzino  
 3. Se l'installazione è corretta.

Tempo di lavoro del motore è corto  
 1. Potenza insufficiente, caricare


## Attenzione:

Nel caso di caffè in grani non macinato, la macchina principale si arresta in modo del tutto normale. basta premere a lungo l'interruttore per 3 secondi e la macchina inizia a macinare fino a fermarsi 3 minuti dopo. Inoltre è possibile premere l'interruttore per arrestarsi in qualsiasi momento.


## Lavorazione del prodotto e ricarica della batteria:



Premere il pulsante per iniziare a stampare. L'indicatore luminoso è blu durante il lavoro

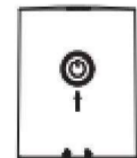

Può arrestarsi automaticamente quando i chicchi di caffè sono dentro sono tutti finiti e può anche essere interrotto premendo il pulsante.

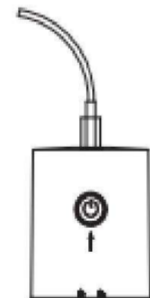


L'apertura centrale è la presa USB per la ricarica (presa Samsung standard)


ing.



L'indicatore luminoso si accenderà essere rosso quando macina er viene addebitato. Il blue la luce si accenderà dopo essere stata completamente caricata.

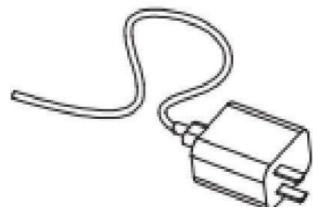

Il prodotto può essere caricato tramite spina.

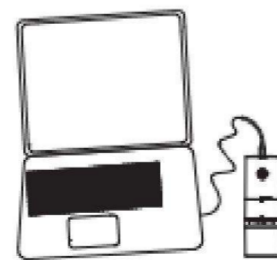

o anche caricare con il tuo laptop

## Per ricaricare:



Ruotare in senso orario il host superiore per aprire il contenitore del caffè in grani.




Riempire i chicchi di caffè nella parte centrale. Per consentire un lavoro di macinatura indisturbato si consiglia di riempire la b solo all'80%



Ruotare in senso antiorario l'ospite superiore per chiudere il contenitore del caffè in grani.

## Per regolare il livello di macinatura:

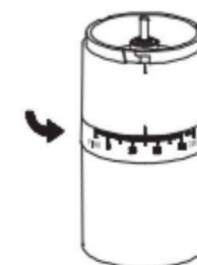

La regolazione dello spessore si trova nella parte inferiore della macchina. Girando in senso orario il caffè macinato risulterà più fine; girare in senso antiorario e la macinatura del caffè risulterà più grossolana.

## Avviso:

Pulisci l'esterno del macinino con un panno umido. Non mettere il nucleo superiore nell'acqua. Conservare il prodotto in un luogo asciutto.