


Window cleaning Robot

User Manual

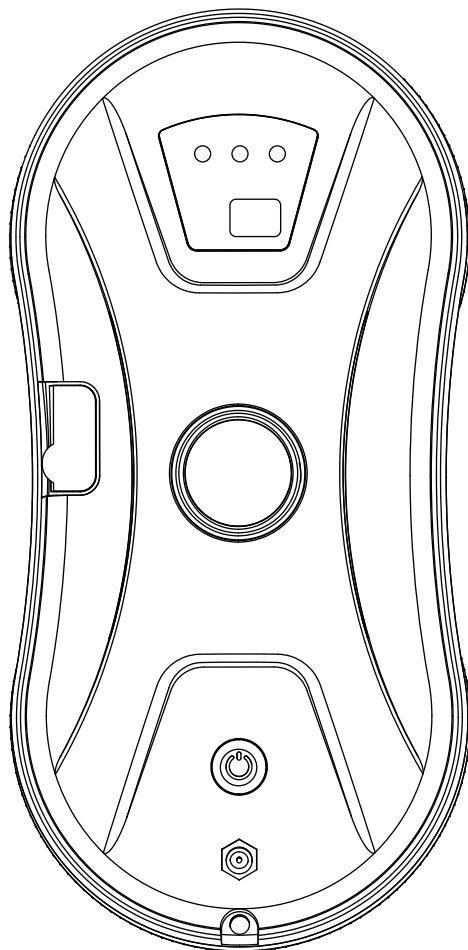

Thank you for purchasing this product,
please read the manual carefully before using it.

Content

1. Important Safety Instructions And Warning	02
2. Product Description & Parameters	04
3. Use Steps	06
4. Cleaning Function	08
5. Power failure protection (backup battery)	10
6. The remote control	10
7. Troubleshooting	11

1. Important safety matters and warnings

1. Attention! Must read before use


1. Do not allow children to operate this product. Users with physical, sensory or psychological disorders, or those who lack knowledge of the functions and operation of this product must be supervised by a fully competent user after being familiar with the use procedures and safety risks. Users must use the product under the supervision of a fully capable user after familiarizing themselves with the use process and safety risks. Children should not use this product. This product should not be used by children as a toy.
2. This product can only be used to clean framed windows and glass (this product is not suitable for cleaning windows and glass without frames). If the window or glass frame has a damaged silicone rubber edge, please be sure to pay special attention to prevent the machine from leaking and falling off during the cleaning process. User must observe the using scenario to ensure that the product is used safely and securely.

2. Safety matters

- Please use the original adapter! (Using a non-original adapter may cause product failure or damage the product.)
- Make sure the adapter has enough space for ventilation and heat dissipation during use. Do not wrap the power adapter with other objects.
- Do not use the adapter in a humid environment. Please do not touch the power adapter with wet hands during use.
- Please charge the window cleaner at the voltage that the power adapter can withstand.
- Do not use a damaged power adapter, charging cable or power plug. Before cleaning and maintaining the machine, the power plug must be unplugged and do not disconnect the power by unscrewing the extension cord to prevent electric shock.
- Do not disassemble the power adapter; if the power adapter is faulty, replace the entire power adapter. For assistance and repair, contact your local customer service or distributor.
- This product battery if not handled properly, there is a risk of combustion or chemical disinfection injury to the body. Please do not disassemble the battery, so as not to cause a short circuit. Please do not use in fire and high temperature environment above 60°C.
- Please hand over the used battery to the local professional waste battery product recycling center for recycling, the disposal and recycling of used batteries must comply with national laws and regulations.
- Do not immerse this product in liquids (such as beer, water, drinks, etc.) or leave it in a humid environment for a long time.
- Do not expose this product to sunlight and keep this product away from heat sources (such as radiators, heaters, microwave ovens, gas stoves, etc.).
- Do not place this product in a strong magnetic field.
- Please store this product out of reach of children.
- Please use this product in 0°C~40°C (32°F~104°F) ambient temperature.
- Do not clean damaged glass and objects with uneven surface, this product will not produce enough vacuum suction adsorption on uneven surface or damaged glass machine.
- The built-in battery of this product can only be replaced by the manufacturer or designated dealer / after sales center to avoid danger.
- Before removing the battery or handling the battery, the power must be disconnected.
- Please operate this product in strict accordance with the instructions, if any property damage and personal injury caused by improper use, the manufacturer is not responsible for any.

Attention

1. Before use, please make sure that the safety rope is not broken and one end is firmly connected to the machine and the other end is firmly connected to other. The other end should be securely attached to other objects in the room to prevent the window cleaner from falling and injuring people or objects.
2. If the window glass glue is falling off in the middle section or chipped at the corners due to aging, please be careful to use the machine and make sure it is working during the working period. Please use caution and make sure that there is a user supervising the machine during the working period to prevent the machine from falling down and hurting people or objects.



3. Risk of electric shock

- Make sure the power is completely disconnected and the machine is off before cleaning the body or maintaining the body.
- Do not drag the power plug through the extension cord, power off should be properly unplugged.
- Do not continue to use the product if the machine is damaged/the power supply is damaged.
- Machine is damaged, please contact your local after-sales center or dealer for repair.
- Do not use water to clean the machine body and power adapter.
- Do not use this product in dangerous areas such as open fire, bathroom with water flowing from the open nozzle, by the swimming pool, etc.
- Do not damage or twist the power cord. Do not put heavy objects on the power cord or adapter to avoid damage.

4. Warnings

1. Before operation, make sure to attach the safety rope and tie it securely to a stable indoor unit.
2. Before turning on the machine, check the safety rope for damage and secure knotting. Make sure there is no damage and that the knot is secure before using the product.
3. When cleaning the glass of a window or door without a blocking table, please set up a safety warning area downstairs.
4. Fully charge the built-in backup battery before use (green light on).
5. Do not use in rainy or wet weather.
6. Turn on the machine first and then place it on the window glass.
7. Make sure the machine is safely attached to the window surface before releasing your hands.
8. Before turning off the machine, please hold the machine to avoid dropping it.
9. Do not use this product to clean frameless windows or glass .
10. Make sure the cleaning cloth is properly attached to the bottom of the machine to prevent air leakage when the window cleaner is adsorbed.
11. Do not spray the machine or the bottom of the machine. spray water only on the cleaning cloth.
12. Do not allow children to use the machine.
13. Please remove any items on glass surface before use.
14. Please let hair, loose clothes, fingers or other parts of body keep distance with the working parts of machine.
15. Do not use the machine in area of flammable and explosive solids or gases.

2. Product Description & Parameters


1. Product Description

1. Window Cleaning Robot It has a vacuum motor, which can make the machine adsorb on the glass surface and walk freely on the vertical glass surface. Power failure protection (backup battery) can supply power to the equipment to prevent the equipment from falling due to power failure.
2. Window Cleaning Robot has two well-designed cleaning wheels with suction cup, has walking and cleaning functions. The cleaning wheel can absorb and walk on the vertical glass surface. The cleaning cloth on the cleaning wheel can be easily removed and replaced. The cleaning cloth is made of microfiber cloth. the cleaning result is very good.
3. The Window Cleaning robot has artificial intelligence, can plan the path, detect the frame, and automatically clean the entire window. Manual remote control mode, you can freely control the robot.

2. Specifications

Input voltage	AC200 ~ 240V 50Hz ~ 60Hz
Rated power	72W
Battery capacity	500mAh
External dimensions	295*145*95mm
Suction power	2800Pa
Net weight	1030g
Power failure protection time	20min
Way to control	Remote control
Noise	65-70dB
Border detection	automatic
Fall arrest control	Power failure protection (backup battery) safety rope
Cleaning mode	Intelligent path planning modes
water tank capacity	35ml
Water spraying method	Manual / Auto

3. Product component name

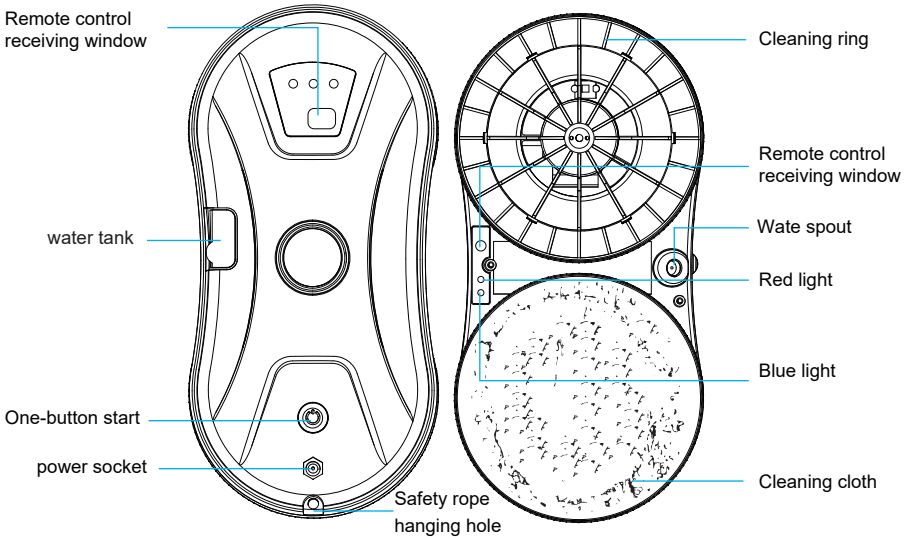

Power light




● Orange light : charging

● Green light : charging complete


● Blue light : machine is normal

● Red light : machine abnormality

4. Product accessories

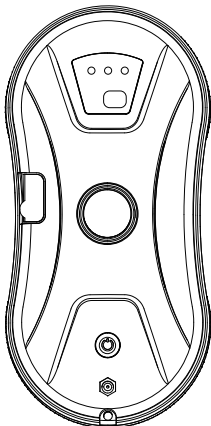


Host

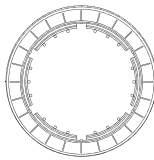

Cleaning ring



Cleaning cloth

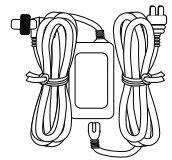


Adapter + power cord



Safety rope



Spray bottle



User manual




Remote control

3. Use Steps

1. Power connect

- A. Connect the AC power cord to the adapter.
- B. Insert the type threaded connector into the power connector of the fuselage and tighten it.
- C. Plug the power cord into the socket

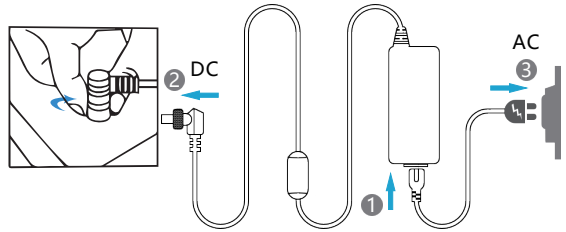


Our device has built-in battery for standby power supply in case of power failure. Please make sure the battery is fully charged before use (green light is on).

- A. First turn off the power switch on the device, connect the power cord, and the orange light is on, indicating that it is in the charging state.
- B. When the green light is on, means the battery is fully charged.


2. Install the cleaning cloth and clean ring

According to the diagram, Pls make sure the cleaning cloth is put on the cleaning ring, and the cleaning ring is iscorrectly put on the cleaning wheel to prevent air leakage.

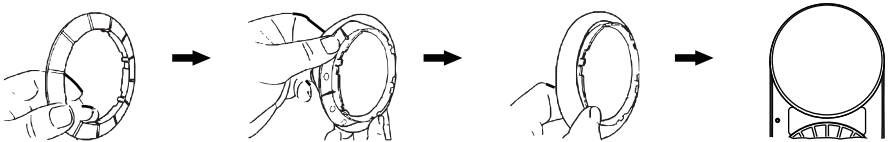


3. Attach a safety rope

- A. For the glass doors and windows without balcony, a danger warning must be put on the ground downstairs, to make sure people do not approach
- B. Please check whether the safety rope is damaged and whether the knot is loose before using.
- C. Be sure to fasten the safety rope before using, and tie the safety rope to the fixed objects in the house to avoid danger.

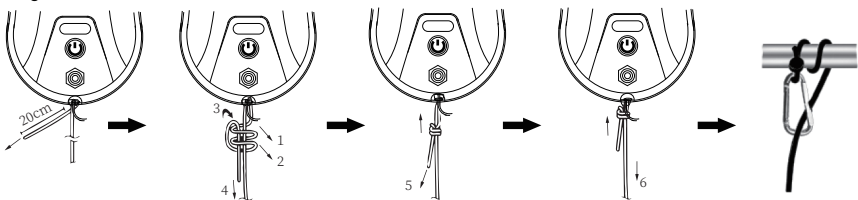


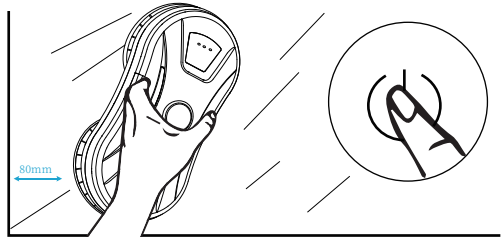
4. Water tank add water

- A. Please do not add any other cleaning agents to the water tank.
- B. open the silicone cover, and add clean and impurities free water.
- C. Do not fill the water tank with water (80% is sufficient) to maintain stable air pressure.

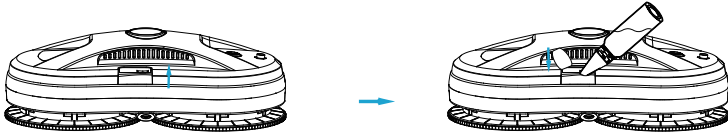


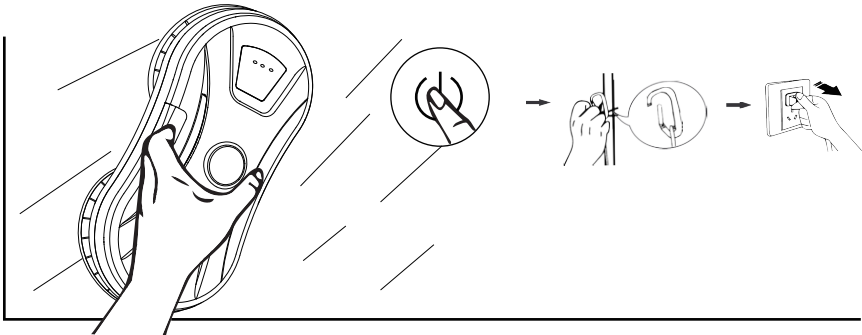
5. Attach the machine to the glass

- A. Press and hold the  key for 2 seconds to turn on, and confirm that the fan rotates.
- B. Put the machine on the glass and keep a certain distance from the window frame.
- C. Make sure that the machine can be attached to the glass, and then let go



6. Cleaning completed


- A. Hold the window cleaner with one hand and press the button  for 2 seconds with the other hand to turn off the power.
- B. Remove the window cleaning robot from the window.
- C. Untie the safety rope and place the machine and its related accessories in a dry and ventilated environment for next use.



4. Cleaning function

1. Dry wipe

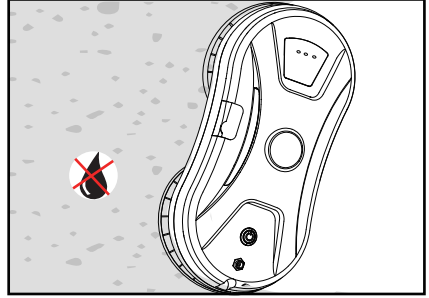

- A. The first time you wipe, be sure to "dry wipe" without spraying water, first remove the sand on the surface of the glass.
- B. If you spray some water (detergent) on the cleaning cloth or glass first, the water (detergent) will mix with the sand and turn into yellow mud, and the wiping effect will be poor.
- C. When the machine is used in sunny or low-humidity weather, dry wipe is the best




2. Wet Wipe


Window cleaning robot set one water holes, when the robot to cleaning, the move forward spray water.

1. Automatic water spray AU


- A. When the window cleaning robot is in the auto cleaning mode, the machine is in the forward direction, press the "AU " button on the remote control, the machine will make two "beep...beep", the automatic water spray mode has been turned on, and the water will be sprayed intermittently.
- B. Press the "AU " button on the remote control and the machine will make a "beep" sound, indicating that the water spray mode has been turned off.

2. Manual water spray


When the window cleaning robot is in the auto cleaning mode, the machine is in the forward direction, press the "" button on the remote control, press once to spray water once.

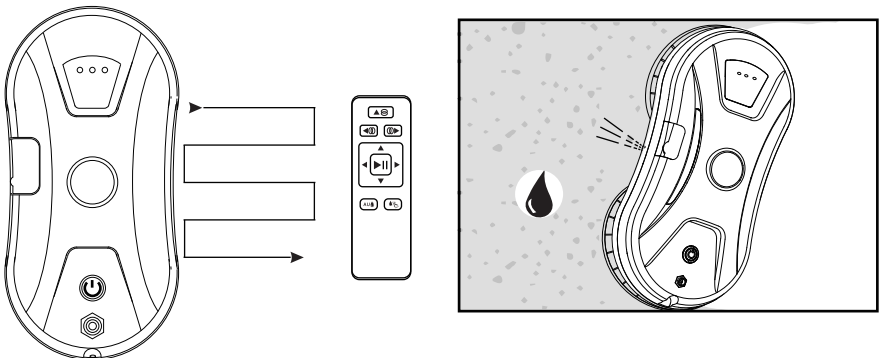


3. Intelligent path planning modes

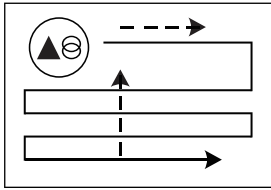

Auto clean up and then down

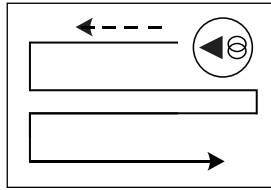


Auto clean left and then down

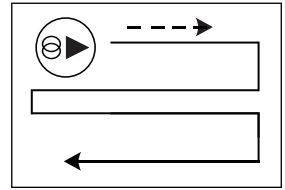

Auto clean right and then down






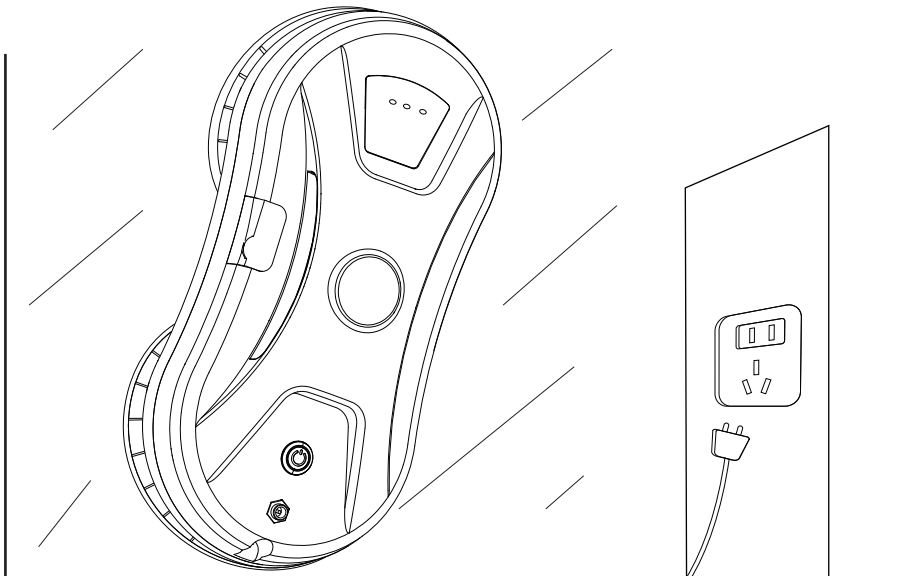





5. Power failure protection (backup battery)

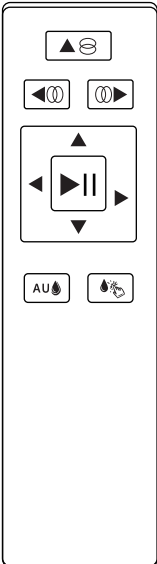- A. In case of power failure, the device will start the built-in backup battery power, which can last for 20 minutes (when the battery is fully charged).
- B. In the event of a power failure, the machine will stay in place and will not move forward, and will emit a warning sound.. The red/blue lights will flash alternately. Return to the machine as soon as possible to avoid falling from the glass due to the power failure.
- C. Use the safety rope to gently pull the device back; when pulling the safety rope, keep it as close to the glass as possible to avoid falling.



6. The remote control

- A. Do not charge the remote control battery, do not disassemble the battery, do not put the battery in fire, there is a possibility of detonation.
- B. Please use No. , AAA/RL batteries of the same specification as required, please do not use different types of batteries, there is a danger of burning the circuit, when the battery is installed and removed, push the remote control cover down, open the battery cover, and install .When using the battery, align the negative pole with one end of the spring first, press it down, the reverse installation of the battery is invalid, and then cover the battery cover.
- C. New and old batteries or different models, different types of batteries cannot be mixed.

 Auto clean up and then down	 Manual upward movement	
 Auto clean left and then down	 Manual downward movement	
 Auto clean right and then down	 Manually move to the right	
 Automatic water spray	 Manual move left	
 Manual water spray	 Start/Pause	

7. Troubleshooting

1. When the cleaning cloth is used for the first time (especially in the dirty environment of the outer window glass), the machine may run slowly or even fail:

- A. When unpacking the machine, clean and dry the supplied cleaning cloth before use.
- B. Spray a little water or glass water evenly on the cleaning cloth or the surface of the glass to be wiped.
- C. After the cleaning cloth is dampened and wrung out, put it into the cleaning ring of the machine for use.

2. The machine will test itself at the beginning of operation. If it can not run smoothly and there is a warning sound, it means that the friction is too large or too small:

- A. Whether the cleaning cloth is too dirty.
- B. The efficient of friction of glass stickers and fog stickers is relatively low, so they are not suitable for use.
- C. When the glass is very clean, it will be too slippery.
- D. When the humidity is too low (air conditioning room), the glass will be too slippery after wiping for many times.



3. When pressing the up automatic cleaning button , the machine can't detect the upper edge of the window due to the sliding of the upper edge of the window:

Please press the  key to switch to  or  auto clean mode.




4. The machine cannot wipe the upper left side of the glass:

You can use the remote control manual window cleaning mode to wipe the part that has not been wiped (sometimes the glass or cleaning cloth is slippery, the width of the wiped glass is larger, and the top line slides a little, resulting in the upper left position can not be wiped).

5. The machine can't clean the windows completely, but finish the cleaning work ahead of time:

You can press  or  auto window mode to continue the unfinished part.

6. Possible reasons for slipping and not climbing when climbing:

- A. The friction is too small. The friction coefficient of stickers, thermal insulation stickers or fog stickers is relatively low.
- B. The cleaning cloth is too wet. When the glass is very clean, it will be too slippery.
- C. When the humidity is too low (air conditioning room), the glass will be too slippery after wiping for many times.
- D. When starting the machine (press  or  or ), please place the machine at a distance from the window frame to avoid wrong judgment.

7. After cleaning, round wheel marks remain on the glass surface:

The cleaning cloth is too dirty. Please replace it with a clean cloth and wipe it again.

8. The machine doesn't run smoothly. Possible reasons:

- A. The cleaning cloth is too dirty. Please replace it.
- B. There are different areas on the glass surface (glass area, sticker area, thermal insulation sticker area or fog sticker area). Please use it in a single area.
- C. If the screw of the cleaning wheel is loose, please lock it (do not lock it too tightly, otherwise it may affect the glass glue thickness at the bottom of the window frame or the performance of the beveled window frame).

9. How to deal with the warning sound and red light flashing when the machine stops operation due to power failure:

- A. Gently pull the safety rope back to the machine; when pulling the safety rope, it should be close to the parallel glass as far as possible to avoid falling.
- B. Turn off the machine power switch.
- C. Check the wire for poor contact or broken wire.

10. The machine stops when encountering unknown obstacles, the red light flashes and there is no warning sound. How to deal with it:

- A. Let the machine back to safe position via remote control. Or gently pull the safety rope back to the machine, when pulling the safety rope, it should be close to the parallel glass as far as possible to avoid falling.
- B. Remove the obstacles on the window.
- C. Check if there is the reason caused air leak.

11. There are arc marks on the polished glass when the light is shining at night:

For the first time, please turn off the water spraying function and use a clean cloth to remove the sand. For the second wipe, clean and replace the clean cloth, turn on the water spraying function, or keep the upper cleaning wheel clean and dry, and spray a little detergent or alcohol on the lower cleaning wheel (1 or 2 spray), which can not be completely wet, and can eliminate the arc trace. All wet cleaning cloth will affect the operation of the.

12. The machine has cleaned all the windows, but it can't stop automatically:

Please press  the key to stop the operation.

13. The machine will not spray water:

- A. Please confirm whether the water spray function switch is on.
- B. Clean the ultrasonic nozzle with a clean soft cloth.
- C. Please check the water tank whether there is water and whether the added cleaning solution is clean and pure.

Window cleaning Robot User Manual

1. Important safety matters and warnings

1. Attention! Must read before use

1. Do not allow children to operate this product. Users with physical, sensory or psychological disorders, or those who lack knowledge of the functions and operation of this product must be supervised by a fully competent user after being familiar with the use procedures and safety risks. Users must use the product under the supervision of a fully capable user after familiarizing themselves with the use process and safety risks. Children should not use. This product should not be used by children as a toy.

2. This product can only be used to clean framed windows and glass (this product is not suitable for cleaning windows and glass without frames). If the window or glass frame has a damaged silicone rubber edge, please be sure to pay special attention to prevent the machine will leak and fall off during the cleaning process. Users must observe the using scenario to ensure that the product is used safely and securely.

2. Safety matters

* Please use the original adapter! (Using a non-original adapter may cause product failure or damage the product.) * Make sure the adapter has enough space for ventilation and heat dissipation during use. Do not wrap the power adapter with other objects.

* Do not use the adapter in a humid environment. Please do not touch the power adapter with wet hands during use.

* Please charge the window cleaner at the voltage that the power adapter can withstand.

* Do not use a damaged power adapter, charging cable or power plug. Before cleaning and maintaining the machine, the power plug must be unplugged and do not disconnect the power by unscrewing the extension cord to prevent electric shock.

* Do not disassemble the power adapter; if the power adapter is faulty, replace the entire power adapter. For assistance and repair, contact your local customer service or distributor.

* This product battery if not handled properly, there is a risk of combustion or chemical dissection injury to the body. Please do not disassemble the battery, so as not to cause a short circuit. Please do not use in fire and high temperature environment above 60° c.

* Please hand over the used battery to the local professional waste battery product recycling center for recycling.

the disposal and recycling of used batteries must comply with national laws and regulations.

* Do not immerse this product in liquids (such as beer, water, drinks, etc.) or leave it in a humid environment for a long time * Do not expose this product to sunlight and keep this product away from heat sources (such as radiators, heaters, microwave ovens, gas stoves, etc.).

Do not place this product in a strong magnetic field.

* Please store this product out of reach of children.

* Please use this product in 0C~40'C(32'F~104'F) ambient temperature.

* Do not clean damaged glass and objects with uneven surface, this product will not produce enough vacuum suction adsorption on uneven surface or damaged glass machine.

* The built-in battery of this product can only be replaced by the manufacturer or designated dealer / after sales center to avoid danger.

* Before removing the battery or handling the battery, the power must be disconnected.

*Please operate this product in strict accordance with the instructions, if any property damage and personal injury caused by improper use, the manufacturer is not responsible for any.

Attention

1. Before use, please make sure that the safety rope is not broken and one end is firmly connected to the machine and the other end is firmly connected to other. The other end should be securely attached to other objects in the room to prevent the window cleaner from falling and injuring people or objects.
2. If the window glass glue is falling off in the middle section or chipped at the corners due to aging, please be careful to use the machine and make sure it is working during the working period. Please use caution and make sure that there is a user supervising the machine during the working period to prevent the machine from falling down and hurting people or objects.

3. Risk of electric shock

- * Make sure the power is completely disconnected and the machine is off before cleaning the body or maintaining the body.
- * Do not drag the power plug through the extension cord, power off should be properly unplugged. Do not continue to use the product if the machine is damaged/the power supply is damaged.
- * Machine is damaged, please contact your local after-sales center or dealer for repair. Do not use water to clean the machine body and power adapter. Do not use this product in dangerous areas such as open fire, bathroom with water flowing from the open nozzle by the swimming pool, etc.
- * Do not damage or twist the power cord. Do not put heavy objects on the power cord or adapter to avoid damage.

4. Warnings

1. Before operation, make sure to attach the safety rope and tie it securely to a stable indoor unit.
2. Before turning on the machine, check the safety rope for damage and secure knotting. Make sure there is no damage and that the knot is secure before using the product.
3. When cleaning the glass of a window or door without a blocking table, please set up a safety warning area downstairs.
4. Fully charge the built-in backup battery before use (green light on).
5. Do not use in rainy or wet weather.
6. Turn on the machine first and then place it on the window glass.
7. Make sure the machine is safely attached to the window surface before releasing your hands.
8. Before turning off the machine, please hold the machine to avoid dropping it.
9. Do not use this product to clean frameless windows or glass.
10. Make sure the cleaning cloth is properly attached to the bottom of the machine to prevent air leakage when the window cleaner is adsorbed.
11. Do not spray the machine or the bottom of the machine. spray water only on the cleaning cloth.
12. Do not allow children to use the machine.
13. Please remove any items on glass surface before use.
14. Please let hair, loose clothes, fingers or other parts of body keep distance with the working parts of machine
15. Do not use the machine in area of flammable and explosive solids or gases.

Manual de usuario del robot limpiacristales

1. Advertencias y cuestiones de seguridad importantes

1. ¡ Atención! Debe leerse antes de usar

1. No permita que los niños utilicen este producto. Los usuarios con trastornos físicos, sensoriales o psicológicos, o aquellos que no conozcan las funciones y el funcionamiento de este producto, deben estar supervisados por un usuario totalmente competente después de familiarizarse con los procedimientos de uso y los riesgos de seguridad. Los usuarios deben utilizar el producto bajo la supervisión de un usuario totalmente capaz después de familiarizarse con el proceso de uso y los riesgos de seguridad. Los niños no deben utilizar este producto. Los niños no deben utilizar este producto como un juguete.

2. Este producto solo se puede utilizar para limpiar ventanas y vidrios con marcos (este producto no es adecuado para limpiar ventanas y vidrios sin marcos). Si el borde de goma de silicona de la ventana o el marco del vidrio está dañado, asegúrese de prestar especial atención para evitar que la máquina gotee y se caiga durante el proceso de limpieza. El usuario debe observar el escenario de uso para asegurarse de que el producto se utiliza de forma segura.

2. Cuestiones de seguridad

* ¡ Utilice el adaptador original! (El uso de un adaptador no original puede provocar fallos en el producto o dañarlo). * Asegúrese de que el adaptador tenga suficiente espacio para la ventilación y la disipación del calor durante el uso. No envuelva el adaptador de corriente con otros objetos.

* No utilice el adaptador en un entorno húmedo. No toque el adaptador de corriente con las manos mojadas durante el uso.

* Cargue el limpiador de ventanas con el voltaje que pueda soportar el adaptador de corriente.

* No utilice un adaptador de corriente, un cable de carga o un enchufe de alimentación dañados.

Antes de limpiar y realizar el mantenimiento de la máquina, debe desenchufar el enchufe de alimentación y no desconecte la alimentación desenroscando el cable de extensión para evitar descargas eléctricas.

* No desmonte el adaptador de corriente; si el adaptador de corriente está defectuoso, reemplace todo el adaptador de corriente. Para obtener ayuda y reparación, comuníquese con el servicio de atención al cliente o distribuidor local.

* Si la batería de este producto no se manipula correctamente, existe el riesgo de que se quemé o se produzcan lesiones corporales por contacto químico. No desmonte la batería para no provocar un cortocircuito. No lo utilice en el fuego ni en entornos con temperaturas superiores a 60 ° C.

* Entregue la batería usada al centro de reciclaje de baterías usadas local para su reciclaje.

La eliminación y el reciclaje de baterías usadas deben cumplir con las leyes y regulaciones nacionales.

* No sumerja este producto en líquidos (como cerveza, agua, bebidas, etc.) ni lo deje en un ambiente húmedo durante mucho tiempo. * No exponga este producto a la luz solar y manténgalo alejado de fuentes de calor (como radiadores, calentadores, hornos microondas, estufas de gas, etc.).

No coloque este producto en un lugar con imanes fuertes.

* Guarde este producto fuera del alcance de los niños.

* Utilice este producto a una temperatura ambiente de 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F).

* No limpie vidrio dañado ni objetos con superficies irregulares, este producto no producirá

suficiente adsorción por succión al vacío en superficies irregulares o vidrio dañado.

*La batería incorporada de este producto solo puede ser reemplazada por el fabricante o el distribuidor designado/centro de posventa para evitar peligros.

*Antes de retirar o manipular la batería, se debe desconectar la alimentación.

*Utilice este producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Si se producen daños materiales o lesiones personales debido a un uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable de ello.

Atención

1. Antes de utilizarlo, asegúrese de que la cuerda de seguridad no esté rota y de que un extremo esté firmemente conectado a la máquina y el otro extremo esté firmemente conectado a otro. El otro extremo debe estar firmemente sujeto a otros objetos de la habitación para evitar que el limpiador de ventanas se caiga y lastime a personas u objetos.

2. Si el pegamento del vidrio de la ventana se cae en la sección central o se astilla en las esquinas debido al envejecimiento, tenga cuidado al utilizar la máquina y asegúrese de que esté funcionando durante el período de trabajo. Tenga cuidado y asegúrese de que haya un usuario supervisando la máquina durante el período de trabajo para evitar que la máquina se caiga y lastime a personas u objetos.

3. Riesgo de descarga eléctrica.

*Asegúrese de que la alimentación esté completamente desconectada y que la máquina esté apagada antes de limpiar el cuerpo o realizar el mantenimiento del mismo.

*No arrastre el enchufe de alimentación a través del cable de extensión; la alimentación debe estar desenchufada correctamente. No continúe utilizando el producto si la máquina está dañada o si la fuente de alimentación está dañada.

* Si la máquina está dañada, comuníquese con su centro de posventa local o con su distribuidor para su reparación. No utilice agua para limpiar el cuerpo de la máquina y el adaptador de corriente. No utilice este producto en áreas peligrosas, como un fuego abierto, un baño con agua saliendo de la boquilla abierta, junto a una piscina, etc.

*No dañe ni retuerza el cable de alimentación. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o el adaptador para evitar daños.

4. Advertencias

1. Antes de utilizar la máquina, asegúrese de colocar la cuerda de seguridad y de atarla firmemente a una unidad interior estable.

2. Antes de encender la máquina, compruebe que la cuerda de seguridad no esté dañada y que el nudo esté bien fijado. Asegúrese de que no esté dañada y de que el nudo esté bien fijado antes de utilizar el producto.

3. Cuando limpie el vidrio de una ventana o puerta sin una mesa de bloqueo, establezca una zona de advertencia de seguridad en la planta baja.

4. Cargue completamente la batería de respaldo incorporada antes de utilizarla (luz verde encendida).

5. No utilice la máquina en climas lluviosos o húmedos.

6. Encienda la máquina primero y luego colóquela sobre el vidrio de la ventana.

7. Asegúrese de que la máquina esté bien sujeta a la superficie de la ventana antes de soltarla.

8. Antes de apagar la máquina, sujétela para evitar que se caiga.

9. No utilice este producto para limpiar ventanas sin marco o vidrio.

10. Asegúrese de que el paño de limpieza esté correctamente sujeto a la parte inferior de la máquina para evitar fugas de aire cuando se absorba el limpiador de ventanas.
11. No rocíe la máquina ni la parte inferior de la misma. Rocíe agua solo sobre el paño de limpieza.
12. No permita que los niños utilicen la máquina.
13. Retire cualquier objeto de la superficie de vidrio antes de usarla.
14. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos u otras partes del cuerpo alejados de las partes en funcionamiento de la máquina.
15. No utilice la máquina en áreas con sólidos o gases inflamables o explosivos.

Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de vitres

1. Questions de sécurité importantes et avertissements

1. Attention ! À lire avant utilisation

1. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit. Les utilisateurs souffrant de troubles physiques, sensoriels ou psychologiques, ou ceux qui ne connaissent pas les fonctions et le fonctionnement de ce produit doivent être supervisés par un utilisateur pleinement compétent après s'être familiarisés avec les procédures d'utilisation et les risques de sécurité. Les utilisateurs doivent utiliser le produit sous la supervision d'un utilisateur pleinement compétent après s'être familiarisés avec le processus d'utilisation et les risques de sécurité. Les enfants ne doivent pas l'utiliser. Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants comme un jouet.

2. Ce produit ne peut être utilisé que pour nettoyer les fenêtres et les vitres encadrées (ce produit ne convient pas au nettoyage des fenêtres et des vitres sans cadre). Si le cadre de la fenêtre ou de la vitre présente un bord en caoutchouc de silicone endommagé, veillez à faire particulièrement attention pour éviter que la machine ne fuie et ne tombe pendant le processus de nettoyage. L'utilisateur doit respecter le scénario d'utilisation pour s'assurer que le produit est utilisé en toute sécurité.

2. Questions de sécurité

* Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine ! (L'utilisation d'un adaptateur non original peut provoquer une défaillance du produit ou endommager le produit.) * Assurez-vous que l'adaptateur dispose de suffisamment d'espace pour la ventilation et la dissipation de la chaleur pendant l'utilisation.

N'enveloppez pas l'adaptateur secteur avec d'autres objets.

* N'utilisez pas l'adaptateur dans un environnement humide. Veuillez ne pas toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées pendant l'utilisation.

* Veuillez charger le nettoyeur de vitres à la tension que l'adaptateur secteur peut supporter.

* N'utilisez pas d'adaptateur secteur, de câble de charge ou de prise d'alimentation endommagés.

Avant de nettoyer et d'entretenir la machine, la prise d'alimentation doit être débranchée et ne débranchez pas l'alimentation en dévissant la rallonge pour éviter tout choc électrique.

* Ne démontez pas l'adaptateur secteur ; si l'adaptateur secteur est défectueux, remplacez l'adaptateur secteur entier. Pour obtenir de l'aide et une réparation, contactez votre service client ou votre distributeur local.

* Cette batterie de produit si elle n'est pas manipulée correctement, il existe un risque de combustion ou de blessure chimique au corps. Veuillez ne pas démonter la batterie, afin de ne pas provoquer de court-circuit. Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement à haute température supérieure à 60 ° C.

*Veuillez remettre la batterie usagée au centre professionnel local de recyclage des batteries usagées pour recyclage.

L'élimination et le recyclage des batteries usagées doivent être conformes aux lois et réglementations nationales.

N'immergez pas ce produit dans des liquides (tels que de la bière, de l'eau, des boissons, etc.) et ne le laissez pas dans un environnement humide pendant une longue période. N'exposez pas ce produit au soleil et gardez-le à l'écart des sources de chaleur (telles que les radiateurs, les appareils de chauffage, les fours à micro-ondes, les cuisinières à gaz, etc.).

Ne placez pas ce produit dans un endroit fortement magnétique.

*Veuillez conserver ce produit hors de portée des enfants.

- *Veuillez utiliser ce produit à une température ambiante de 0 ° C à 40 ° C (32 ° F à 104 ° F).
- *Ne nettoyez pas le verre endommagé et les objets à surface irrégulière, ce produit ne produira pas suffisamment d'adsorption par aspiration sous vide sur une surface irrégulière ou une machine en verre endommagée.
- *La batterie intégrée de ce produit ne peut être remplacée que par le fabricant ou le revendeur désigné / le centre après-vente pour éviter tout danger.
- *Avant de retirer la batterie ou de la manipuler, l'alimentation doit être débranchée.
- *Veuillez utiliser ce produit en stricte conformité avec les instructions, en cas de dommages matériels et de blessures corporelles causés par une utilisation incorrecte, le fabricant n'est pas responsable.

Attention

1. Avant utilisation, veuillez vous assurer que le câble de sécurité n'est pas cassé et qu'une extrémité est fermement connectée à la machine et l'autre extrémité est fermement connectée à l'autre. L'autre extrémité doit être solidement attachée à d'autres objets dans la pièce pour éviter que le nettoyeur de vitres ne tombe et ne blesse des personnes ou des objets.
2. Si la colle pour vitres tombe dans la partie centrale ou s'écaille dans les coins en raison du vieillissement, veuillez utiliser la machine avec précaution et assurez-vous qu'elle fonctionne pendant la période de travail. Veuillez faire preuve de prudence et assurez-vous qu'un utilisateur surveille la machine pendant la période de travail pour éviter que la machine ne tombe et ne blesse des personnes ou des objets.

3. Risque de choc électrique

- * Assurez-vous que l'alimentation est complètement débranchée et que la machine est éteinte avant de nettoyer le corps ou d'entretenir le corps.
- * Ne faites pas glisser la fiche d'alimentation à travers la rallonge, l'alimentation doit être correctement débranchée. N'utilisez pas le produit si la machine est endommagée/l'alimentation électrique est endommagée.
- * La machine est endommagée, veuillez contacter votre centre après-vente local ou votre revendeur pour la réparation. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le corps de la machine et l'adaptateur secteur. N'utilisez pas ce produit dans des zones dangereuses telles qu'un feu ouvert, une salle de bain avec de l'eau qui coule de la buse ouverte, près de la piscine, etc.
- * N'endommagez pas et ne tordez pas le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur pour éviter tout dommage.

4. Avertissements

1. Avant l'utilisation, assurez-vous d'attacher la corde de sécurité et de l'attacher solidement à une unité intérieure stable.
2. Avant d'allumer la machine, vérifiez que la corde de sécurité n'est pas endommagée et que le nœud est solidement fixé. Assurez-vous qu'il n'y a aucun dommage et que le nœud est solidement fixé avant d'utiliser le produit.
3. Lorsque vous nettoyez la vitre d'une fenêtre ou d'une porte sans table de blocage, veuillez installer une zone d'avertissement de sécurité en bas.
4. Chargez complètement la batterie de secours intégrée avant utilisation (voyant vert allumé).
5. Ne pas utiliser par temps pluvieux ou humide.
6. Allumez d'abord la machine, puis placez-la sur la vitre.

7. Assurez-vous que la machine est solidement fixée à la surface de la fenêtre avant de relâcher vos mains.
8. Avant d'éteindre la machine, veuillez la tenir pour éviter de la faire tomber.
9. N'utilisez pas ce produit pour nettoyer des fenêtres ou des vitres sans cadre.
10. Assurez-vous que le chiffon de nettoyage est correctement fixé au bas de la machine pour éviter les fuites d'air lorsque le nettoyant pour vitres est adsorbé.
11. Ne vaporisez pas la machine ou le bas de la machine. Vaporisez de l'eau uniquement sur le chiffon de nettoyage.
12. Ne laissez pas les enfants utiliser la machine.
13. Veuillez retirer tout objet de la surface en verre avant utilisation.
14. Veuillez garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts ou d'autres parties du corps à distance des pièces en fonctionnement de la machine.
15. N'utilisez pas la machine dans une zone contenant des solides ou des gaz inflammables et explosifs.

Benutzerhandbuch für Fensterreinigungsroboter

1. Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen

1. Achtung! Vor Gebrauch unbedingt lesen

1. Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht bedienen. Benutzer mit körperlichen, sensorischen oder psychischen Störungen oder solche, die nicht über die Funktionen und den Betrieb dieses Produkts Bescheid wissen, müssen von einem voll kompetenten Benutzer beaufsichtigt werden, nachdem dieser sich mit den Verwendungsverfahren und Sicherheitsrisiken vertraut gemacht hat. Benutzer müssen das Produkt unter Aufsicht eines voll kompetenten Benutzers verwenden, nachdem dieser sich mit den Verwendungsverfahren und Sicherheitsrisiken vertraut gemacht hat. Kinder sollten es nicht verwenden. Dieses Produkt sollte von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden.

2. Dieses Produkt kann nur zum Reinigen von gerahmten Fenstern und Glas verwendet werden (dieses Produkt ist nicht zum Reinigen von Fenstern und Glas ohne Rahmen geeignet). Wenn der Fenster- oder Glasrahmen eine beschädigte Silikongummikante hat, achten Sie besonders darauf, dass die Maschine während des Reinigungsvorgangs nicht ausläuft und abfällt. Der Benutzer muss das Verwendungsszenario beachten, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und zuverlässig verwendet wird.

2. Sicherheitshinweise

* Bitte verwenden Sie den Originaladapter! (Die Verwendung eines nicht originalen Adapters kann zu Produktfehlern oder Produktschäden führen.)* Stellen Sie sicher, dass der Adapter während des Gebrauchs genügend Platz für Belüftung und Wärmeableitung hat. Wickeln Sie den Netzadapter nicht mit anderen Gegenständen ein.

* Verwenden Sie den Adapter nicht in einer feuchten Umgebung. Berühren Sie den Netzadapter während des Gebrauchs bitte nicht mit nassen Händen.

* Laden Sie den Fensterreiniger bitte mit der Spannung auf, die der Netzadapter aushält.

* Verwenden Sie keinen beschädigten Netzadapter, kein beschädigtes Ladekabel oder keinen beschädigten Netzstecker. Vor der Reinigung und Wartung der Maschine muss der Netzstecker gezogen werden und die Stromversorgung darf nicht durch Abschrauben des Verlängerungskabels unterbrochen werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

* Zerlegen Sie den Netzadapter nicht. Wenn der Netzadapter defekt ist, ersetzen Sie den gesamten Netzadapter. Wenden Sie sich für Unterstützung und Reparatur an Ihren örtlichen Kundendienst oder Händler.

* Bei unsachgemäßer Handhabung der Batterie dieses Produkts besteht die Gefahr einer Verbrennung oder einer chemischen Verletzung des Körpers. Bitte zerlegen Sie die Batterie nicht, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Bitte nicht in offenem Feuer oder in Umgebungen mit hohen Temperaturen über 60 ° C verwenden.

*Bitte geben Sie die gebrauchte Batterie zum Recycling an das örtliche Recyclingzentrum für Altbatterien ab.

Die Entsorgung und das Recycling gebrauchter Batterien müssen den nationalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Flüssigkeiten (wie Bier, Wasser, Getränke usw.) und lassen Sie es nicht längere Zeit in einer feuchten Umgebung liegen. Setzen Sie dieses Produkt nicht dem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Wärmequellen (wie Heizkörpern, Heizungen, Mikrowellenherden, Gasherden usw.) fern.

Stellen Sie dieses Produkt nicht an einen Ort mit starkem Magnetfeld.

*Bitte lagern Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

*Bitte verwenden Sie dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0 ° C bis 40 ° C (32 ° F bis 104 ° F).

*Reinigen Sie kein beschädigtes Glas und keine Gegenstände mit unebener Oberfläche, da dieses Produkt auf unebenen Oberflächen oder beschädigten Glasmaßchinen nicht genügend Vakuumsaugkraft erzeugt.

*Um Gefahren zu vermeiden, kann die eingebaute Batterie dieses Produkts nur vom Hersteller oder einem autorisierten Händler/Kundendienstzentrum ausgetauscht werden.

*Vor dem Entfernen oder Hantieren mit der Batterie muss die Stromversorgung unterbrochen werden.

*Bitte bedienen Sie dieses Produkt streng nach den Anweisungen. Bei Sachschäden und Personenschäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Achtung

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Sicherheitsseil nicht gerissen ist und ein Ende fest mit der Maschine und das andere Ende fest mit anderen verbunden ist. Das andere Ende sollte sicher an anderen Gegenständen im Raum befestigt sein, um zu verhindern, dass der Fensterreiniger herunterfällt und Personen oder Gegenstände verletzt.

2. Wenn der Fensterglaskleber im Mittelteil abfällt oder aufgrund von Alterung an den Ecken abplatzt, verwenden Sie die Maschine vorsichtig und stellen Sie sicher, dass sie während der Betriebszeit funktioniert. Bitte gehen Sie vorsichtig vor und stellen Sie sicher, dass während der Betriebszeit ein Benutzer die Maschine beaufsichtigt, um zu verhindern, dass die Maschine herunterfällt und Personen oder Gegenstände verletzt.

3. Stromschlaggefahr

* Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vollständig unterbrochen und die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gehäuse reinigen oder warten.

* Ziehen Sie den Netzstecker nicht durch das Verlängerungskabel, das Gerät muss ordnungsgemäß ausgesteckt sein. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn die Maschine beschädigt ist/das Netzteil beschädigt ist.

* Wenn die Maschine beschädigt ist, wenden Sie sich zur Reparatur bitte an Ihren örtlichen Kundendienst oder Händler. Reinigen Sie das Maschinengehäuse und das Netzteil nicht mit Wasser. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in gefährlichen Bereichen wie offenem Feuer, Badezimmern mit aus der offenen Düse fließendem Wasser, am Schwimmbecken usw.

* Beschädigen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder den Adapter, um Schäden zu vermeiden.

4. Warnungen

1. Vor dem Betrieb unbedingt das Sicherheitsseil anbringen und sicher an einer stabilen Inneneinheit befestigen.

2. Vor dem Einschalten der Maschine das Sicherheitsseil auf Beschädigungen und sichere Verknotung prüfen. Vor der Verwendung des Produkts sicherstellen, dass keine Beschädigungen vorliegen und der Knoten sicher ist.

3. Wenn Sie das Glas eines Fensters oder einer Tür ohne Sperrtisch reinigen, richten Sie bitte unten

einen Sicherheitswärmereich ein.

4. Laden Sie den eingebauten Backup-Akku vor der Verwendung vollständig auf (grünes Licht leuchtet).

5. Nicht bei regnerischem oder nassem Wetter verwenden.

6. Schalten Sie die Maschine zuerst ein und stellen Sie sie dann auf das Fensterglas.

7. Stellen Sie sicher, dass die Maschine sicher an der Fensteroberfläche befestigt ist, bevor Sie Ihre Hände loslassen.

8. Halten Sie die Maschine vor dem Ausschalten fest, damit sie nicht herunterfällt.

9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Reinigen von rahmenlosen Fenstern oder Glas.

10. Stellen Sie sicher, dass das Reinigungstuch ordnungsgemäß an der Unterseite der Maschine befestigt ist, um ein Austreten von Luft zu verhindern, wenn der

Fensterreiniger absorbiert wird. 11. Spritzen Sie weder die Maschine noch die Unterseite der Maschine ab. Sprühen Sie Wasser nur auf das Reinigungstuch.

12. Erlauben Sie Kindern nicht, die Maschine zu benutzen.

13. Entfernen Sie vor der Verwendung alle Gegenstände von der Glasoberfläche.

14. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger oder andere Körperteile von den Arbeitsteilen der Maschine fern.

15. Verwenden Sie die Maschine nicht in der Nähe von entzündbaren und explosiven Feststoffen oder Gasen.

Manuale utente del robot per la pulizia delle finestre

1. Importanti questioni di sicurezza e avvertenze

1. Attenzione! Da leggere prima dell'uso

1. Non consentire ai bambini di utilizzare questo prodotto. Gli utenti con disturbi fisici, sensoriali o psicologici o coloro che non hanno familiarità con le funzioni e il funzionamento di questo prodotto devono essere supervisionati da un utente pienamente competente dopo aver familiarizzato con le procedure di utilizzo e i rischi per la sicurezza. Gli utenti devono utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un utente pienamente capace dopo aver familiarizzato con il processo di utilizzo e i rischi per la sicurezza. I bambini non devono utilizzare. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini come un giocattolo.

2. Questo prodotto può essere utilizzato solo per pulire finestre e vetri con telaio (questo prodotto non è adatto per la pulizia di finestre e vetri senza telaio). Se la finestra o il telaio del vetro hanno un bordo in gomma siliconica danneggiato, assicurarsi di prestare particolare attenzione per evitare che la macchina perda e cada durante il processo di pulizia. L'utente deve osservare lo scenario di utilizzo per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro e protetto.

2. Questioni di sicurezza

* Utilizzare l'adattatore originale! (L'uso di un adattatore non originale può causare guasti al prodotto o danneggiarlo.)* Assicurarsi che l'adattatore abbia abbastanza spazio per la ventilazione e la dissipazione del calore durante l'uso. Non avvolgere l'adattatore di alimentazione con altri oggetti.

* Non utilizzare l'adattatore in un ambiente umido. Non toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate durante l'uso.

* Caricare il lavavetri alla tensione che l'adattatore di alimentazione può sopportare.

* Non utilizzare un adattatore di alimentazione, un cavo di ricarica o una spina di alimentazione danneggiati. Prima di pulire e sottoporre a manutenzione la macchina, la spina di alimentazione deve essere scollegata e non scollegare l'alimentazione svitando la prolunga per evitare scosse elettriche.

* Non smontare l'adattatore di alimentazione; se l'adattatore di alimentazione è difettoso, sostituire l'intero adattatore di alimentazione. Per assistenza e riparazione, contattare il servizio clienti o il distributore locale.

* Questa batteria del prodotto, se non maneggiata correttamente, presenta il rischio di combustione o lesioni chimiche al corpo. Non smontare la batteria, per non causare un cortocircuito. Non utilizzare nel fuoco e in ambienti ad alta temperatura superiore a 60° C.

*Consegnare la batteria usata al centro di riciclaggio locale professionale per i prodotti di batterie usate per il riciclaggio.

Lo smaltimento e il riciclaggio delle batterie usate devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali.

*Non immergere questo prodotto in liquidi (come birra, acqua, bevande, ecc.) o lasciarlo in un ambiente umido per un lungo periodo di tempo.

Non esporre questo prodotto alla luce solare e tenere questo prodotto lontano da fonti di calore (come radiatori, stufe, forni a microonde, fornelli a gas, ecc.).

Non posizionare questo prodotto in una scena fortemente magnetica.

*Conservare questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.

*Utilizzare questo prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 0C e 40° C (32° F e 104°

F).

*Non pulire vetri danneggiati e oggetti con superficie irregolare, questo prodotto non produrrà sufficiente adsorbimento sottovuoto su superfici irregolari o su macchine per vetri danneggiate.

*La batteria integrata di questo prodotto può essere sostituita solo dal produttore o dal rivenditore designato/centro post-vendita per evitare pericoli.

*Prima di rimuovere la batteria o maneggiare la batteria, scollegare l'alimentazione.

*Si prega di utilizzare questo prodotto in stretta conformità con le istruzioni, in caso di danni alla proprietà e lesioni personali causati da un uso improprio, il produttore non è responsabile per alcuno.

Attenzione

1. Prima dell'uso, assicurarsi che la fune di sicurezza non sia rotta e che un'estremità sia saldamente collegata alla macchina e l'altra estremità sia saldamente collegata all'altra. L'altra estremità deve essere fissata saldamente ad altri oggetti nella stanza per evitare che il lavavetri cada e ferisca persone o oggetti.

2. Se la colla del vetro della finestra cade nella sezione centrale o si scheggia agli angoli a causa dell'invecchiamento, fare attenzione a utilizzare la macchina e assicurarsi che funzioni durante il periodo di lavoro. Si prega di prestare attenzione e assicurarsi che ci sia un utente che supervisioni la macchina durante il periodo di lavoro per evitare che la macchina cada e ferisca persone o oggetti.

3. Rischio di scosse elettriche

* Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente scollegata e che la macchina sia spenta prima di pulire il corpo o di effettuare la manutenzione del corpo.

* Non trascinare la spina di alimentazione attraverso la prolunga, l'alimentazione deve essere correttamente scollegata. Non continuare a utilizzare il prodotto se la macchina è danneggiata/l'alimentatore è danneggiato.

* La macchina è danneggiata, contattare il centro post-vendita locale o il rivenditore per la riparazione. Non utilizzare acqua per pulire il corpo della macchina e l'adattatore di alimentazione. Non utilizzare questo prodotto in aree pericolose come fuoco aperto, bagno con acqua che scorre dall'ugello aperto, vicino alla piscina, ecc.

* Non danneggiare o torcere il cavo di alimentazione. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione o sull'adattatore per evitare danni.

4. Avvertenze

1. Prima dell'uso, assicurarsi di fissare la fune di sicurezza e di legarla saldamente a un'unità interna stabile.

2. Prima di accendere la macchina, controllare che la fune di sicurezza non sia danneggiata e che il nodo sia ben stretto. Assicurarsi che non vi siano danni e che il nodo sia ben stretto prima di utilizzare il prodotto.

3. Quando si pulisce il vetro di una finestra o di una porta senza un tavolo di bloccaggio, allestire un'area di sicurezza al piano inferiore.

4. Caricare completamente la batteria di backup integrata prima dell'uso (luce verde accesa).

5. Non utilizzare in caso di pioggia o umidità.

6. Accendere prima la macchina e poi posizionarla sul vetro della finestra.

7. Assicurarsi che la macchina sia fissata saldamente alla superficie della finestra prima di togliere

le mani.

8. Prima di spegnere la macchina, tenere la macchina per evitare di farla cadere.

9. Non utilizzare questo prodotto per pulire finestre o vetri senza telaio.

10. Assicurarsi che il panno per la pulizia sia correttamente attaccato alla parte inferiore della macchina per evitare perdite d'aria quando il detergente per vetri viene assorbito.

11. Non spruzzare la macchina o la parte inferiore della macchina. Spruzzare acqua solo sul panno per la pulizia.

12. Non consentire ai bambini di utilizzare la macchina.

13. Rimuovere tutti gli oggetti dalla superficie in vetro prima dell'uso.

14. Lasciare che capelli, vestiti larghi, dita o altre parti del corpo mantengano una distanza dalle parti in funzione della macchina.

15. Non utilizzare la macchina in aree con solidi o gas infiammabili ed esplosivi.

النوافذ تنظيف روبوت مستخدم دليل

1. بالسلامة تتعلق هامة وتحذيرات أمور

1. الاستخدام قبل قراءتها يجب إننتبه

1. أو حسية أو جسدية اضطرابات من يعانون الذين المستخدمون يكون أن يجب. المنتج هذا بتشغيل للأطفال تسمح لا. التعرف بعد تمامًا مؤهل مستخدم إشراف تحت وتشغيله المنتج هذا بوظائف المعرفة إلى يفقدون الذين أولئك أو، نفسية بعد تمامًا مؤهل مستخدم إشراف تحت المنتج استخدام المستخدمين على يجب. السلامة ومخاطر الاستخدام إجراءات على. كلعبة المنتج هذا استخدام للأطفال ينبغي لا. استخدامه للأطفال ينبغي لا. السلامة ومخاطر الاستخدام عملية على التعرف بدون والزجاج النوافذ لتنظيف مناسب غير المنتج هذا) المؤطر والزجاج النوافذ لتنظيف إلا المنتج هذا استخدام يمكن لا. 2. لمنع خاص بشكل الانتباه من التأكد فيرجى، تالفة سيلاكون مطاطية حافة به الزجاج إطار أو النافذة كانت إذا. (إطارات بأمان المنتج استخدام لضمان الاستخدام سيناريو مراعاة المستخدم على يجب. التنظيف عملية أثناء وسقوطه الجهاز تسرب وأمان.

2. السلامة أمور

المحول أن من تأكد * (تلفه أو المنتج تلف إلى أصلي غير محول استخدام يؤدي قد) الأصلي المحول استخدام يرجى *

أخرى بأشياء الطاقة محول تلف لا. الاستخدام أثناء الحرارة وتبديد للتهوية كافية مساحة على يحتوي

*. الاستخدام أثناء مبللة بأيدي الطاقة محول لمس عدم يرجى. رطوبة بيئة في المحول تستخدم لا *

*. الطاقة محول يتحملة الذي بالجهد النوافذ منظف شحن يرجى *

ولا الطاقة قابس فصل يجب، وصيانته الجهاز تنظيف قبل. طاقة قابس أو شحن كابل أو تالفاً طاقة محول تستخدم لا *

.الكهربائية الصدمة لمنع التمديد سلك فك طريق عن الطاقة تفصل

،والإصلاح المساعدة على للحصول. بالكامل الطاقة محول فاستبدل، معيياً الطاقة محول كان إذا الطاقة؛ محول تفكك لا *

.الموزع أو المحلية العملاء بخدمة اتصل

يرجى. كيميائي بتسمم الجسم إصابة أو احتراق خطر فهناك، صحيح بشكل المنتج هذا بطارية مع التعامل يتم لم إذا *

ودرجات للحرائق معرضة أماكن في الاستخدام عدم يرجى. كهربائي ماس حدوث في تتسبب لا حتى البطارية تفكيك عدم

.مئوية درجة 60 عن تزيد عالية حرارة

.التدوير لإعادة المحلي المستعملة البطاريات تدوير إعادة مركز إلى المستعملة البطارية تسليم يرجى*

.الوطنية واللوائح القوانين مع تدويرها وإعادة المستعملة البطاريات من التخلص يتوافق أن يجب

طويلة لفترة رطوبة بيئة في تتركه أو (ذلك إلى وما والمشروبات والماء البيرة مثل) السوائل في المنتج هذا تغمر لا

ومواقد الميكروويف وأفران والسخانات المشعات مثل) الحرارة مصادر عن بعيداً واحفظه الشمس لأشعة المنتج هذا تعرض لا

.(ذلك إلى وما الغاز

.قوية مغناطيسية بيئة في المنتج هذا تضع لا

.الأطفال تناول عن بعيداً المنتج هذا تخزين يرجى*

فهرنهايت درجة 32) مئوية درجة 40 و مئوية درجة 0 بين تتراوح محيطية حرارة درجة في المنتج هذا استخدام يرجى*

.(فهرنهايت درجة 104 و

على بالشفط الامتصاص من يكفي ما المنتج هذا ينتج فلن، المستوي غير السطح ذات والأشياء التالف الزجاج تنظف لا*

.التالف الزجاج أو المستوي غير السطح

البيع بعد ما مركز / المعين الوكيل أو المصنعة الشركة قبل من إلا المنتج هذا في المدمجة البطارية استبدال يمكن لا*

.الخطر لتجنب

.الطاقة فصل يجب، معها التعامل أو البطارية إزالة قبل*

الاستخدام عن ناجمة شخصية إصابة أو بالممتلكات ضرر هناك كان إذا، للتعليمات صارماً وفقاً المنتج هذا تشغيل يرجى*

.شيء أي عن مسؤولة ليست المصنعة الشركة فإن، السليم غير

انتبه

الأخر والطرف بالجهاز بقوة متصل الطرفين أحد وأن مكسور غير الأمان حبل أن من التأكد يرجى، الاستخدام قبل 1.

من النوافذ منظف لمنع الغرفة في أخرى أشياء على أمن بشكل الآخر الطرف تثبيت يجب. الآخر بالطرف بقوة متصل

.الأشياء أو الأشخاص وإصابة السقوط

الحذر توخي فيرجى ،الشيخوخة بسبب الزوايا عند يتشقق أو الأوسط الجزء في يتساقط النافذة زجاج غراء كان إذا 2. على يشرف مستخدم وجود من والتأكد الحذر توخي يرجى .العمل فترة أثناء يعمل أنه من والتأكد الجهاز استخدام عند الأشياء أو الأشخاص وإيذاء السقوط من الجهاز لمنع العمل فترة أثناء الجهاز

3. كهربائية لصدمة التعرض خطر

صيانته أو الهيكل تنظيف قبل الجهاز تشغيل وإيقاف تمامًا الطاقة فصل من تأكد *

إذا المنتج استخدام في تستمر لا .صحيح بشكل الكهربائي التيار فصل يجب ،التمديد سلك عبر الطاقة قابس تسحب لا *
الطاقة مصدر تلف/للتلف الجهاز تعرض

هيكل لتنظيف الماء تستخدم لا ..لإصلاحه الوكيل أو المحلي البيع بعد ما بمركز الاتصال يرجى ،الجهاز تلف حالة في *
من الماء منه يتدفق الذي والحمام المفتوحة النار مثل الخطرة المناطق في المنتج هذا تستخدم لا ..الطاقة ومحول الجهاز ذلك إلى وما ،السباحة حمام بجوار أو المفتوحة الفوهة

التلف لتجنب المحول أو الطاقة سلك على ثقيلة أشياء تضع لا .تلويه أو الطاقة سلك تتلف لا *

4. تحذيرات

1. مستقرة داخلية بوحدة بإحكام وربطه الأمان حبل ربط من تأكد ،التشغيل قبل

2. محكمة العقدة وأن تلف أي وجود عدم من تأكد .بإحكام وربطه تلف أي عن بحثًا الأمان حبل افحص ،الجهاز تشغيل قبل
المنتج استخدام قبل

3. السفلي الطابق في آمنة تدفئة منطقة إعداد يرجى ،حجب طاولة بدون باب أو نافذة زجاج تنظيف عند

4. (الأخضر الضوء يضيء) الاستخدام قبل بالكامل المدمجة الاحتياطي النسخ بطارية اشحن

5. الممطر أو الممطر الطقس في الجهاز تستخدم لا

6. النافذة زجاج على ضعه ثم أولاً الجهاز بتشغيل قم

7. يديك تحرير قبل النافذة سطح على بأمان الجهاز تثبيت من تأكد

8. سقوطه لتجنب حمله يرجى ،الجهاز تشغيل إيقاف قبل

9. إطار بدون الزجاج أو النوافذ لتنظيف المنتج هذا تستخدم لا

10. امتصاص عند الهواء تسرب لمنع الجهاز من السفلي الجزء في صحيح بشكل المنظفة القماش قطعة تثبيت من تأكد
النوافذ منظف

11. المنظفة القماش قطعة على فقط الماء برش قم .منه السفلي الجزء أو الجهاز ترش لا

12. الجهاز باستخدام للأطفال تسمح لا

13. الاستخدام قبل الزجاج سطح على أغراض أي إزالة يرجى

14. العاملة الأجزاء من مسافة على الجسم من أخرى أجزاء أو الأصابع أو الفضفاضة الملابس أو الشعر ترك يرجى
الجهاز من

15. والانفجار للاشتعال قابلة غازات أو صلبة مواد بها منطقة في الجهاز تستخدم لا